SELLFLUENCE

ALL-IN-ONE Sellfluence® User Manual

Cuprins

Manual română.....1-13
1.Conținutul pachetului.....2
2.Descriere accesorii/piepteni.....3
3.Înainte de utilizare.....5
4.Instrucțiuni de utilizare.....6
5.Funcțiile Trimmer-ului.....7
6.Asamblare și dezasamblare.....8
7.Curățarea și întreținerea aparatului 9
8.Informații despre alimentare.....10
9.Întrebări frecvente.....11
10.Specificații tehnice.....11
11.Contraindicații.....12
12.Certificat de garanție.....13

Table of contents

English Manual.....14-26
1.Package contents.....15
2.Description of accessories/guards.....16
3.Before use.....18
4.User instructions.....19
5.Trimmer functions.....20
6.Assembly and Dissasembly.....21
7.Trimmer Hygiene and Maintenance.....22
8.Charging information.....23
9.Frequently asked questions.....24
10.Technical specifications.....24
11.Precautions.....25
12.Warranty Certificate.....26

Tartalomjegyzék

Magyar kézikönyv.....27-39
1.Csomag tartalma.....28
2.Tartozékok/fésűk leírása.....29
3.Használat előtt.....31
4.Felhasználói utasításokat.....32
5.Trimmer funkciók.....33
6.Össze- és szétszerelés.....34
7.A trimmer tisztítása és karbantartása.....35
8.Töltési információk.....36
9.Gyakran Ismételt Kérdések.....37
10.Műszaki előírások.....37
11.Ellenjavallatok.....38
12.Garanciaigazolás.....39

Съдържание

Българско ръководство.....40-53
1.Съдържание на опаковката.....41
2.Описание на аксесоарите.....42
3.Преди употреба.....44
4.Инструкции за употреба.....45
5.ФункцииTrimmer.....46
6.Монтаж и демонтаж.....47
7.Тример Хигиена и поддръжка.....48
8.Информация за зареждане.....49
9.Често задавани въпроси.....50
10.Технически спецификации.....51
11.Противопоказания.....51
12.Гаранционен сертификат.....53

Stimate client,

Pentru a susține mediul înconjurător, factura în format electronic este disponibilă în contul dvs. de eMAG, urmând pașii: Contul meu → Comenzile mele → Detalii comandă → Modalitate de plată → Factura SLFxxxxxx.

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției, conform facturii.

Suntem bucuroși să dezvoltăm produsele Sellfluence și așteptăm cu interes părerea dvs. Puteți lăsa un review pe eMAG despre produsul comandat sau experiența cu Sellfluence.

În cazul improbabil în care întâmpinați probleme sau nu sunteți mulțumit/ă, vă rugăm să ne contactați pentru a găsi împreună o soluție.

Cu drag,
Echipa Sellfluence

contact@sellfluence.ro +40 750 490 350

1. Conținutul pachetului

2. Descriere accesorii/piepteni

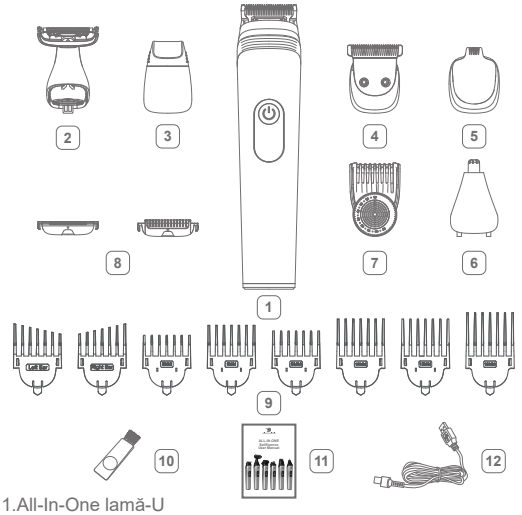

1.All-In-One lamă-U
2.Accesoriu lamă dublă pentru tuns
3.Accesoriu pentru ras
4.Accesoriu lamă-T
5.Accesoriu pentru tuns detalii
6.Accesoriu pentru nas
7.Pieptăn reglabil pentru lamă-U
8.Piepteni pentru lamă dublă
9.Piepteni compatibili cu lamă-U/lamă-T
10.Perie de curățare
11.Manual de utilizare & Certificat de garanție
12.Cablu de încărcare

Accesoriu pentru tuns Lamă-T
Conceput pentru tunderea bărbii.
Prin atașarea pieptenilor de diferite dimensiuni (3-19mm), puteți tunde părul la diferite lungimi.

Accesoriu pentru tuns Lamă-U
Potrivit pentru întregul corp.
Tuns rapid cu ajutorul pieptenului reglabil special pentru lama-U.

Accesoriu pentru tuns detalii
Recomandat pentru conturare sau pentru o precizie mai mare în zonele mai mici, cum ar fi mustața, conturul bărbii, etc.

Accesoriu lamă dublă
Accesoriul cu lamă dublă este proiectat să ofere o tundere eficientă și precisă a părului de pe corp.

Accesoriu pentru nas/urechi
Soluția perfectă pentru îndepărtarea precisă și confortabilă a părului nedorit din nas și urechi.

Accesoriu pentru ras
Rade uniform și precis firele de păr, oferind un rezultat impecabil și o senzație de prospețime.

Compatibilitatea pieptenilor

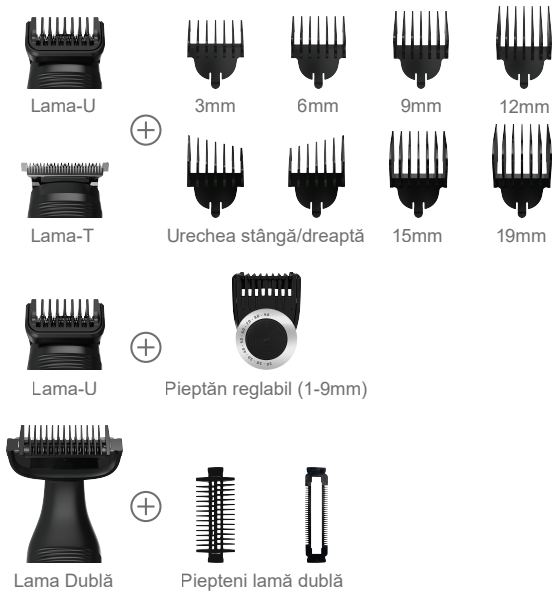

Autonomia aparatului în funcție de accesoriul ales:

- Accesoriu Lama-T - 3.5h
- Accesoriu Lama-U - 4h
- Accesoriu Detalii - 4h
- Accesoriu Lama Dublă - 4.5h
- Accesoriu Ras - 5h
- Accesoriu Nas/Urechi - 8h

3. Înainte de utilizare

Recomandări:

1. Încărcați complet aparatul pentru a funcționa în parametrii optimi.
2. Timp de încărcare completă: aprox. 2-3 ore.
3. După ce aparatul a fost introdus în apă, vă rugăm să ștergeți portul de încărcare și să așteptați ca aparatul să se usuce înainte de a-l încărca în condiții de siguranță!
4. Înainte de utilizare, asigurați-vă că atât produsul, cât și zona de tundere sunt curate. Vă rugăm să nu introduceți obiecte străine în locașul destinat accesoriului, deoarece acestea ar putea perturba funcționarea corectă a produsului sau îl pot deteriora.
5. Durata de viață a aparatului depinde de frecvența utilizării, grosimea firului de păr și de întreținere.

4. Instrucțiuni de utilizare

Pornire:

1. Apăsați butonul de pornire pentru a începe funcționarea aparatului.
2. Pentru a activa modul de călătorie, țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde (astfel, aparatul nu va porni accidental la o simplă apăsare a butonului).
3. Pentru a reporni aparatul, țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde.

Oprire:

5. Funcțiile Trimmer-ului

WATERPROOF
Rezistent la apă
Tehnologie IPX7.

ECRAN LED
Ecranul led vă permite să vedeți nivelul bateriei și funcțiile aparatului.

1. Apăsați butonul din nou pentru a opri aparatul.
2. După ce ați oprit aparatul, curățați-l cu peria inclusă.

Este recomanat ca aparatul să nu fie folosit împotriva sensului de creștere al firului de păr.

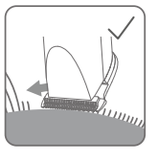

Atenție!

- Nu trageți niciodată de accesorii și nu aplicați forță, deoarece există riscul ca acestea să nu mai funcționeze corespunzător. Urmăriți mereu instrucțunile din prezentul manual.
- După fiecare utilizare, vă rugăm să scoateți accesoriul și să curățați atent aparatul pentru a preveni deteriorarea.
- Asigurați-vă că uscați complet accesoriile pentru a preveni coroziunea acestora.

PUTERNIC
Motorul de 7000 rpm,vă oferă puterea și viteza pentru un tuns perfect într-un timp record.

AUTONOMIE RIDICATĂ
Durata autonomiei variază între 4 și 8 ore, în funcție de modul de utilizare.

TRAVEL LOCK
Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a activa modul de călătorie.

MULTIPLE ACCESORII
Fie că îl utilizați în scop casnic sau profesional, este pregătit să facă aproape orice.

6. Asamblare și dezasamblare

Asamblarea accesoriilor*

- Țineți aparatul de tuns cu o mână, iar cu cealaltă mână țineți accesoriul orientat spre exterior. Accesoriul (A) se va poziționa pe aparat (B) ca în poza alăturată.

Dezasamblarea accesoriilor*

- Trageți accesoriul (A) în direcția opusă.

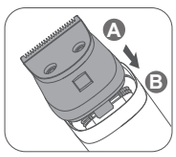

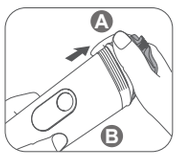

**Ilustrațiile reprezentând asamblarea și dezasamblarea unui accesoriu al aparatului sunt pur orientative. Procedura este identică pentru toate accesoriile - nas, ras, tuns.*

Asamblarea pieptenilor în funcție de accesoriul folosit

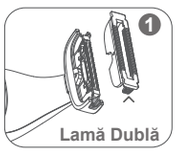

1. Pieptăn Lamă Dublă

- **Asamblare:** Potriviți triunghiul de pe pieptăn "▼" cu cel de pe aparat "▲" și apăsați ușor până cănd auziți click.
- **Dezasamblare:** Apucați ambele capete ale pieptănului (zona gri indicată de săgeata din figura 1) și trageți ușor în sus.

2. Pieptăn reglabil Lamă-U

- **Asamblare**: Așezați clema de fixare a pieptănului cu fanta de pe marginea lamei, apoi apăsați ușor până când clema a fost inserată în orificiu și pieptănul este montat pe lamă. Rotirea butonului de reglare ajustează lungimea pieptănului.
- **Dezasamblare:** Apucați ambele capete laterale ale pieptănului și trageți ușor în sus.

3. Pieptăn Lamă-T

- **Asamblare:** Potriviți clema de fixare a pieptănului cu fanta de pe marginea lamei apoi apăsați ușor până clema a fost inserată in orificiu și pieptănul este montat pe lamă..
- **Dezasamblare:** Apucați ambele capete laterale ale pieptănului și trageți ușor în sus.

7. Curățarea și întreținerea aparatului

1. Utilizați peria de curățare pentru a îndepărta părul care s-a lipit de lamă.
2. Pentru a curăța părul lipit între lamele superioare și inferioare, apăsați în jos suportul de accesorii în direcția săgeții și curățați părul dintre lame cu peria din pachet.
3. După fiecare utilizare a aparatului de tuns, asigurați-vă că scoateți accesoriile și curățați suprafața lamei și părul tăiat între spațiul dintre lame, pentru a nu afecta mișcarea lamei.
4. După fiecare utilizare a aparatului de tuns, asigurați-vă că scoateți accesoriul și curățați suprafața acestuia, precum și părul rezidual, pentru a preveni orice impact negativ asupra funcționării aparatului.

5. În procesul de utilizare, lama ar putea deveni ușor fierbinte, ceea ce este un fenomen normal și nu afectează utilizarea.
6. Corpul aparatului de tuns poate fi curățat și cu apă (Figura 1).
7. După ce ați curățat corpul aparatului de tuns, ștergeți-l cu o cârpă uscată.
8. Puneți-l la păstrare într-un loc uscat. Pentru a crește durata de viață a lamelor aparatului, vă recomandăm să achiziționați ulei pentru lame și să le ungeți periodic.

Nu curățați trunchiul sau lama aparatului de tuns cu benzină, alcool sau alți agenți chimici corozivi.
Nu îl dezasamblați sau reparați fără autorizație, vă rugăm să contactați echipa Sellfluence. (Contactați Serviciul Clienți la +40 (750) 490 350 pentru mai multe detalii)

8. Informații despre alimentare

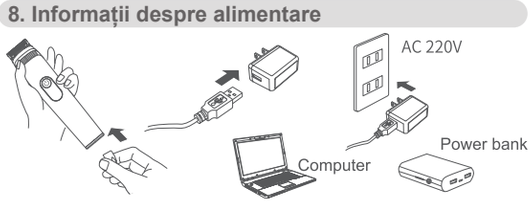

1. Conectați cablul USB la laptop, PC sau TV (sau la un adaptor cu specificațiile de max. 5V/1A);
2. Opriți aparatul și conectați mufa în portul de încărcare al aparatului.

Dacă aparatul a fost introdus în apă, ștergeți port-ul de încărcare și așteptați să se usuce aparatul, pentru a-l încărca în siguranță!
Nerespectarea instrucțiunilor de încărcare duce la pierderea garanției!

9. Întrebări frecvente

1. Acest aparat se poate folosi în zona inghinală?

- Da! Zona inghinală fiind o zonă sensibilă, este recomandat să folosiți pieptănvul ajustabil pentru a nu vă accidenta. Dacă totuși vreți să vă tundeți părul la cea mai mică mărime fără pieptănul ajustabil, vă rugăm să aveți o atenție sporită.

2. Se poate folosi sub apă?

- Da! Aparatul beneficiază de tehologia Waterproof IPX7.

3. În cât timp se alimentează complet aparatul?

- Aparatul se va alimenta complet în aprox. 2-3 ore.

4. Se poate alimenta aparatul imediat după ce a intrat în apă?

- Nu. Este necesar ca port-ul de încărcare să fie uscat, așa că cel mai bine este să ștergeți aparatul și să așteptați să se usuce pentru a-l încărca.

10. Specificații tehnice

- Tensiune baterie: 3.7V
- Baterie reîncărcabilă: 2000 mAh Li-ion
- Timp de încărcare: 2-3 ore
- Timp de funcționare: 4-8 ore
- Input: 5V/1A
- Dimensiune: 154 * 34 * 35 mm
- Greutate: aproximativ 220 g
- Viteza motorului: 7000RPM

11. Contraindicații

- Acest produs trebuie utilizat exclusiv în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Acest produs este destinat utilizării individuale în scopuri igienice.
- Evitați expunerea directă la soare a produsului.
- Atunci când mâinile sunt umede, nu conectați sau deconectați alimentatorul, pentru a preveni riscul de electrocutare.
- În cazul în care adaptorul de alimentare prezintă anomalii, întrerupeți imediat utilizarea pentru a evita scurgerile de electricitate, scurtcircuitele sau incendiile.
- Utilizați exclusiv cablul original al adaptorului de alimentare pentru încărcare, pentru a preveni accidentele.
- Nu trageți cu forță de cablul adaptorului de alimentare, deoarece acest lucru poate provoca scurgeri de electricitate, scurtcircuite sau incendii. Înlocuiți cablul adaptorului de alimentare în timp util dacă este deteriorat, pentru a preveni accidentele.
- Asigurați-vă că temperatura ambiantă a încărcătorului este între 5°C și 40°C.
- După trei sau patru cicluri complete de încărcare și descărcare, bateria va atinge capacitatea maximă.
- Indicatorul luminos de încărcare va afișa nivelul curent al bateriei, în funcție de starea acesteia.

Aparatul nu este destinat utilizării de către copii sub 15 ani. Adolescenții cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani pot utiliza aparatul cu acordul și/sau sub supravegherea părinților sau a persoanelor care au o autoritate legală asupra acestora. Adulții cu vârsta de cel puțin 18 ani pot utiliza aparatul fără nicio restricție.

12. CERTIFICAT DE GARANȚIE

Termen de garanție: 24 luni de la data achiziției
SELLFLUENCE S.R.L., cu CIF: RO42854467, se angajează să înlocuiască consumatorului/cumpărătorului produsul defect pe durata garanției, cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare și întreținere. Nu este necesar să păstrați acest certificat de garanție. Este suficientă prezentarea unei dovezi de achiziție (factura din contul dvs. eMAG), sau a unui număr de comandă.Prezenta garanție nu se aplică: (a) pentru elementele consumabile, cum ar fi bateriile sau pentru straturile de protecție, care se vor uza în timp, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale ori de manoperă; (b) pentru daune cosmetice, incluzând, dar fără a se limita la zgârieturi, îndoituri și plastic crăpat, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale sau de manoperă;
(c) pentru daune cauzate de accidente, utilizare abuzivă sau greșită, incendii, contact cu lichide, cutremure ori alte cauze externe; (d) pentru daune cauzate în urma utilizării produsului fără a respecta manualul și specificațiile tehnice; (e) pentru intervenții, sau daune cauzate de reparații efectuate de persoane care nu sunt reprezentanți Sellfluence®. Acest dispozitiv este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 și Legea 449/2003 (cu modificările și completările ulterioare).
Scopul nostru este ca produsele și serviciile Sellfluence® să satisfacă întotdeauna nevoile clienților noștri.
Deși aceste situații sunt rare, în eventualitatea în care produsul pe care l-ați primit nu funcționează după cum vă așteptați, sau prezintă un defect de fabricație, vă rugăm să contactați **Serviciul Clienți Sellfluence®** la **+40 (750) 490 350** pentru a vă trimite în cel mai scurt timp (24-36h) un nou produs. Copyright 2024 Sellfluence și licențiatorii săi.Toate drepturile rezervate.

Dear customer,

To support the environment, the electronic invoice is available in your eMAG account, following these steps: My Account → My Orders → Order Details → Payment Method → Invoice SLFxxxxxx.
The warranty is valid for 24 months from the date of purchase, as stated on the invoice.
We are delighted to improve our Sellfluence products and look forward to your feedback. You can leave a review on eMAG about the ordered product or your experience with Sellfluence. In the unlikely event that you encounter issues or are not satisfied, please feel free to contact us.

Sincerely,
Sellfluence Team

contact@sellfluence.ro +40 750 490 350

1. Package contents

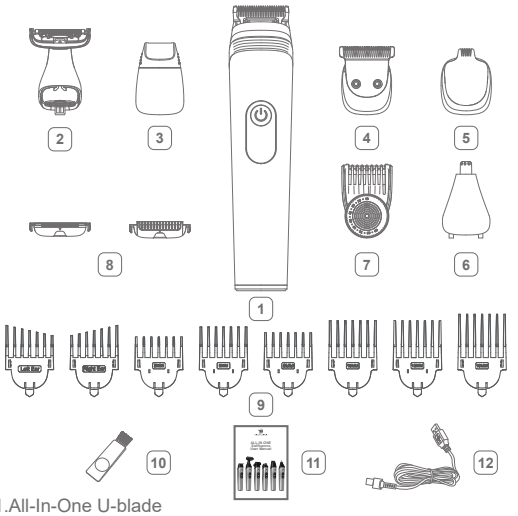

1.All-In-One U-blade
2.Double blade trimmer accessory
3.Shaving accessory
4.T-blade accessory
5.Details trimmer accessory
6.Nose trimmer accessory
7.Adjustable hair guard for U-blade
8.Double blade hair guards
9.U-blade/T-blade hair guards
10.Cleaning brush
11.User manual & Warranty Certificate
12.Charging cable

2. Accessory/hair guards description

T-blade trimmer accessory

Designed for beard trimming.
By attaching haird guards of different sizes (3-19mm), you can trim hair to different lengths.

Shaving accessory

Shaves hair uniformly and precisely, providing impeccable results and a fresh sensation.

Hair guards compatibility

U-blade trimmer accessory
Suitable for the whole body.
Quickly trim using the special adjustable hair guard for the U-blade.

Details trimmer accessory
Recommended for contouring or achieving greater precision in smaller areas, such as the mustache, beard outline, etc.

Double blade accessory
The double blade accessory is designed to provide efficient and precise trimming of body hair.

Nose and ear accessory
The perfect solution for precise and comfortable removal of unwanted hair from the nose and ears.

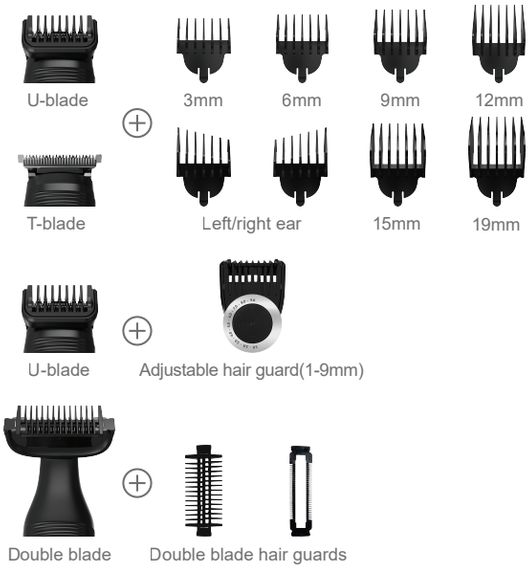

Device autonomy based on the chosen accessory:

- T-blade accessory - 3.5h
- U-blade accessory - 4h
- Details accessory - 4h
- Double blade accessory - 4.5h
- Shaving accessory - 5h
- Nose/ears accessory - 8h

3. Before use

Recommendations:

1. Fully charge the device for optimal performance.
2. Full charging time: approximately 2-3 hours.
3. After the device has been submerged in water, please wipe the charging port and wait for the device to dry before safely charging it!
4. Before use, ensure both the product and the trimming area are clean. Please do not insert foreign objects into the accessory slot, as they may disrupt the proper functioning of the product or cause damage.
5. The lifespan of the device depends on usage frequency, hair thickness, and maintenance.

4. User instructions

Power on:

1. Press the power button to start the device.
2. To activate the travel mode, hold down the power button for 3 seconds (this prevents the device from accidentally turning on with a simple press of the button).
3. To restart the device, hold down the power button for 3 seconds.

Shutdown:

1. Press the power button again to turn off the device.
2. After turning off the device, clean it with the included brush.

It is recommended not to use the device against the direction of hair growth.

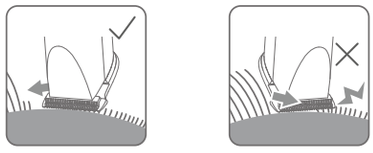

Caution!

- Never pull on accessories or apply force, as there is a risk they may not function properly. Always follow the instructions in this manual.
- After each use, please remove the accessory and carefully clean the device to prevent damage.
- Make sure to fully dry the accessories to prevent corrosion.

5. Trimmer functions

WATERPROOF
IPX7 Technology

LED SCREEN
The LED screen allows you to see the battery level and the functions of the device.

POWERFUL
The 7000 rpm motor provides the power and speed for a perfect trim in record time.

LONG-LASTING AUTONOMY
The autonomy duration varies from 4 to 8 hours, depending on operating mode.

TRAVEL LOCK
Press and hold the power button for 3 seconds to activate the travel mode.

WIDE RANGE OF ACCESSORIES
Suitable for the whole body!

6. Assembly and Disassembly

Assembly of Accessories*

- Hold the trimmer with one hand and the accessory with the other hand, oriented outward. The accessory (A) will be positioned on the trimmer (B) as shown in the below picture.

Disassembly of accessories*

- Pull the accessory (A) in the opposite direction.

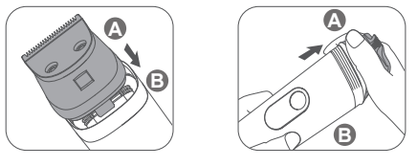

**illustration representing the assembly and disassembly of an accessory of the device is purely indicative. The procedure is identical for all accessories.*

Assembling hair guards based on the needed accessory

1. Double blade hair guard

- **Assembly:** Align the triangle on the hair guard "▼" with the one on the device "▲" and press gently until you hear a click.
- **Disassembly:** Grip both ends of the hair guard (the gray area indicated by the arrow in figure 1) and pull gently upwards.

2. U-blade hair guard

- **Assembly**: Place the hair guard clip with the slot on the edge of the blade, then press gently until the clip is inserted into the hole and the hair guard is attached to the blade. Turning the adjustment knob adjusts the length of the hair guard.
- **Disassembly:** Grip both side edges of the hair guard and gently pull upwards.

3. T-blade hair guard

- **Assembly:** Align the hair guard clip with the slot on the edge of the blade, then press gently until the clip is inserted into the hole and the comb is mounted on the blade.
- **Disassembly:** Grip both side edges of the comb and gently pull upwards.

7. Blade Hygiene and Maintenance*

1. Use the provided cleaning brush to remove hair stuck to the blade.
2. To clean hair stuck between the upper and lower blades, press down on the accessory holder in the direction of the arrow and clean the hair between the blades with the brush provided.
3. After each use of the trimmer, make sure to remove the accessories and clean the blade surface and the hair cut between the blade gap to avoid affecting the blade movement.
4. After each use of the trimmer, make sure to remove the accessory and clean its surface as well as any residual hair to prevent any negative impact on the trimmer's operation.
5. During use, the blade may become slightly hot, which is a normal phenomenon and does not affect its operation.

6. The trimmer body can be cleaned with water (Figure 1).
7. After cleaning the trimmer body, wipe it with a dry cloth.
8. Store it in a dry place. To prolong the lifespan of the trimmer blades, we recommend purchasing blade oil and periodically lubricating them.

Do not clean the trimmer body or blade with gasoline, alcohol, or other corrosive chemicals.
Do not disassemble or repair it without authorization; please contact the Sellfluence team. (Contact Customer Service at +40 (750) 490 350 for more details)

8. Charging Information

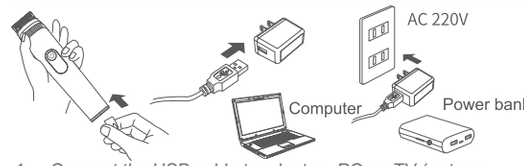

1. Connect the USB cable to a laptop, PC, or TV (or to an adapter with specifications of max. 5V/1A).
2. Turn off the device and connect the USB-C plug to the charging-port of the device.

If the device has been submerged in water, wipe the charging port and wait for the device to dry before safely charging it!

Failure to follow the charging instructions may result in voiding the warranty!

9. Frequently asked questions

1. Is it suitable for use in the private area?

- Yes! Since the groin area is sensitive, it's recommended to utilize the adjustable hair guard to prevent any potential injury. However, if you wish to trim hair in the groin area without the hair guard for a closer cut, please exercise extra caution.

2. Is it safe to use underwater?

- Absolutely! This device is IPX7 waterproof.

3. How long does it take for the device to fully charge?

- The device will fully charge in approximately 2-3 hours.

4. Is it safe to turn on the device immediately after it has been submerged in water?

- No, it's necessary for the charging port to be dry. Therefore, it's best to wipe the device and wait for it to dry.

10. Technical Specification

- Battery voltage: 3.7V
- Rechargeable battery: 2000 mAh Li-ion
- Charging time: 2-3 ore
- Operating time: 4-8 ore
- Input: 5V/1A
- Size: 154 * 34 * 35 mm
- Weight: aproximately 220 g
- Motor speed: 7000RPM

11. Precautions

- This product must be used exclusively in accordance with the instructions in the user manual.
- This product is intended for individual use for hygienic purposes.
- Avoid direct exposure of the product to the sun.
- When your hands are wet, do not connect or disconnect the power supply to prevent the risk of electric shock.
- If the power adapter shows any abnormality, stop using it immediately to avoid electric leakage, short circuit or fire.
- Use only the original power adapter cable for charging to prevent accidents.
- Do not pull the power adapter cord with force, as this may cause electric leakage, short circuit, or fire.
- Replace the power adapter cable in time if it is damaged to prevent accidents.
- Make sure the ambient temperature of the charger is between 5°C and 40°C.
- After three or four full charge and discharge cycles, the battery will reach full capacity.
- The charge light will show the current battery level, depending on its condition.

The device is not intended for use by children under 15 years of age. Adolescents between the ages of 15 and 18 may use the device with the consent and/or supervision of their parents or persons who have legal authority over them. Adults at least 18 years old can use the device without any restrictions.

12. WARRANTY CERTIFICATE

Warranty period: 24 months from the date of purchase
SELLFLUENCE S.R.L., with CIF: RO42854467, undertakes to replace the defective product for the consumer/buyer during the warranty period, provided that the instructions for use and maintenance are followed. You do not need to keep this warranty certificate. A proof of purchase (invoice from your eMAG account) or an order number is sufficient. This warranty does not apply: (a) to consumable items such as batteries or protective coatings that will wear out in time, except in that the defect occurred due to defects related to materials or workmanship; (b) for cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and cracked plastic, unless the defect is due to defects in materials or workmanship;
(c) for damages caused by accidents, abuse or misuse, fires, contact with liquids, earthquakes or other external causes; (d)

Kedves ügyfél,

A környezet támogatása érdekében az elektronikus számla az Ön eMAG-fiókjában érhető el a következő lépésekkel: Saját fiók → Megrendeléseim → Megrendelés részletei → Fizetési mód → SLFxxxxxx számla.
A garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes, a számla szerint.
Örömmel fejlesztjük a Sellfluence termékeket, és várjuk visszajelzését. Az eMAG-on véleményt írhat a megrendelt termékről vagy a Sellfluence-szel kapcsolatos tapasztalatairól.
Abban a valószínűtlen esetben, ha problémákat tapasztal, vagy nem elégedett, forduljon hozzánk, hogy közösen találjunk megoldást.

Szerelem,
Sellfluence csapat.

for damages caused by using the product without following the manual and technical specifications; (e) for interventions, or damage caused by repairs carried out by persons who are not Sellfluence® representatives. This device is sold in compliance with the provisions of O.G. 21/1992 and Law 449/2003 (with subsequent amendments and additions).**It is our goal that Sellfluence® products and services always meet the needs of our customers.** Although these situations are rare, in the event that the product you received does not work as expected, or has a manufacturing defect, please contact Sellfluence® Customer Service at +40 (750) 490 350 to send you a new product as soon as possible (24-36h). Copyright 2024 Sellfluence and its licensors. All rights reserved.

contact@sellfluence.ro +40 750 490 350

1. Csomag tartalma

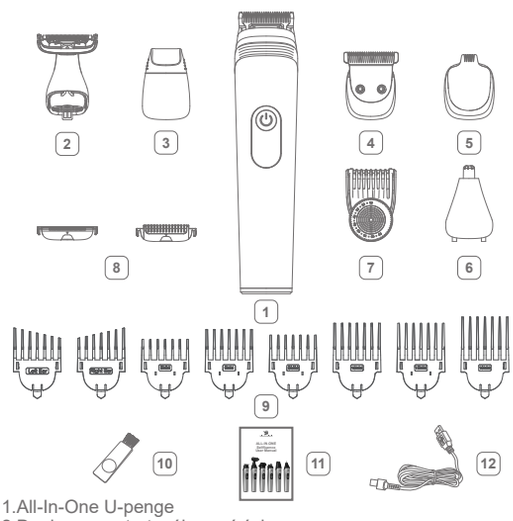

1.All-In-One U-penge
2.Dupla penge tartozék a nyíráshoz
3.Borotválkozó tartozék
4.T-penge tartozék
5.Részletek trimmer tartozék
6.Orrnyíró tartozék
7.Állítható fésűk az U-pengéhez
8.Dupla pengés fésűk
9.U-pengés/T-pengés fésűk
10.Tisztítókefe
11.Használati útmutató és jótállási jegy
12.Töltőkábel

2. Tartozékok/fésűk leírása

T-késes trimmer tartozék
Szakállvágáshoz tervezték.
A különböző méretű (3-19 mm) hajszálvédők felerősítésével különböző hosszúságú hajszálakat vághat.

U-pengés trimmer tartozék
Alkalmas az egész testre.
Gyorsan nyírja a szakállat az U-kés speciális, állítható szőrvédőjével.

Részletek trimmer tartozék
Ajánlott kontúrozáshoz vagy nagyobb pontosság eléréséhez kisebb területeken, mint például a bajusz, szakáll körvonala stb.

Dupla pengés tartozék
A dupla pengés tartozékot a testszőrzet hatékony és pontos nyírására tervezték.

Orr és fül tartozék
Tökéletes megoldás a nem kívánt szőrszálak precíz és kényelmes eltávolítására az orrról és a fülről.

Borotválkozási kiegészítő
Egyenletesen és pontosan borotválja a hajat, kifogástalan eredményt és friss érzést biztosít.

Fésűk kompatibilitása

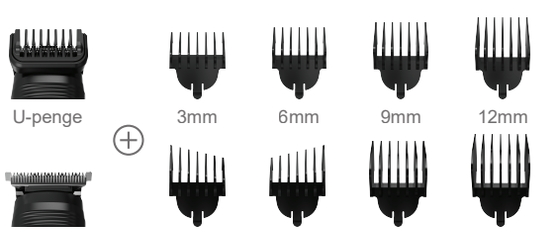

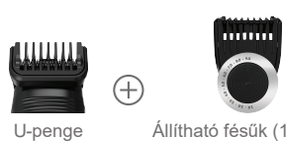

Az akkumulátor élettartama a választott tartozéktól függően:

- T-penge tartozék - 3,5 óra
- U-penge tartozék - 4 óra
- Részletek tartozék - 4 óra
- Dupla penge tartozék - 4,5 óra
- Borotválkozási kellék - 5 óra
- Orr/fül kiegészítő - 8 óra

3. Használat előtt

Ajánlások:

1. Az optimális teljesítmény érdekében töltse fel teljesen a készüléket.
2. Teljes töltési idő: körülbelül 2-3 óra.
3. Miután a készüléket vízbe merítette, kérjük, törölje le a töltőportot, és várjon, amíg a készülék megszárad, mielőtt biztonságosan feltöltené!
4. Használat előtt győződjön meg arról, hogy mind a termék, mind a vágási terület tiszta. Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyakat a tartozéknyílásba, mivel azok megzavarhatják a termék megfelelő működését vagy kárt okozhatnak.
5. A készülék élettartama a használat gyakoriságától, a haj vastagságától és a karbantartástól függ.

4. Felhasználói utasításokat

Bekapcsolás:

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot az eszköz elindításához.
2. Az utazási mód aktiválásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig (ez megakadályozza, hogy a készülék véletlenül bekapcsoljon egy egyszerű gombnyomással).
3. Az eszköz újraindításához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

Leállítás:

1. Nyomja meg ismét a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához.
2. A készülék kikapcsolása után tisztítsa meg a mellékelt kefével.

Nem ajánlott a készüléket a haj növekedési irányával ellentétesen használni.

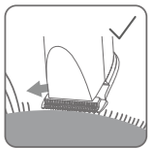

Vigyázat!

- Soha ne húzza meg a tartozékokat, és ne alkalmazzon erőt, mert fennáll annak a veszélye, hogy nem működnek megfelelően. Mindig kövesse az ebben a kézikönyvben található utasításokat.
- Minden használat után távolítsa el a tartozékot, és gondosan tisztítsa meg a készüléket a sérülések elkerülése érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat teljesen szárítsa meg a korrózió elkerülése érdekében.

5. Trimmer funkciók

VÍZÁLLÓ
IPX7 technológia.

LED KÉPERNYŐ
A LED képernyőn láthatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és a készülék funkcióit.

ERŐS
A 7000 fordulat/perc motor biztosítja az erőt és a sebességet a tökéletes vágáshoz rekordidő alatt.

HOSSZANTARTÓ AUTONÓMIA
Az autonómia időtartama az üzemmódtól függően 4 és 8 óra között változik.

UTAZÁSI ZÁR
Az utazási üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.

KIEGÉSZÍTŐK SZÉLES VÁLASZTA
Alkalmas az egész testre!

6. Össze- és szétszerelés

Tartozékok összeszerelése*

- Tartsa az egyik kezével a trimmert, a másik kezével a tartozékot kifelé fordítva. Az (A) tartozék az alábbi képen látható módon a trimmerre (B) kerül.

Tartozékok szétszerelése*

- Húzza a tartozékot (A) az ellenkező irányba.

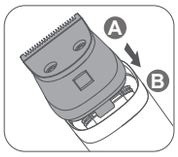

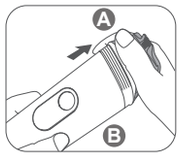

**A készülék tartozékának össze- és szétszerelését bemutató illusztráció pusztán tájékoztató jellegű. Az eljárás minden tartozéknál azonos.*

Fésűk összeszerelése a szükséges tartozék alapján

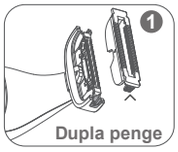

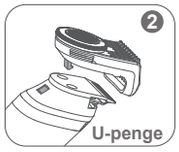

1. Dupla penge hajvédő

- **Összeszerelés:** Igazítsa a „▼” hajvédő háromszögét a „▲” készüléken lévő háromszöghöz, és óvatosan nyomja meg, amíg kattanást nem hall .
- **Szétszerelés:** Fogja meg a hajvédő mindkét végét (az 1. ábrán nyíllal jelölt szürke területet), és óvatosan húzza felfelé.

2. U-pengés fésűk

- **Összeszerelés:** Helyezze a hajvédő klipszet a résszel a penge szélére, majd óvatosan nyomja meg, amíg a klipsz be nem illeszkedik a lyukba, és a hajvédő nem rögzül a pengéhez. A beállítógomb elforgatásával állítható be a hajvédő hossza.
- **Szétszerelés:** Fogja meg a hajvédő mindkét oldalsó szélét, és óvatosan húzza felfelé.

3. T-pengés fésűk

- **Összeszerelés:** A hajvédő klipszet igazítsa a penge szélén lévő nyíláshoz, majd óvatosan nyomja meg, amíg a klipsz be nem illeszkedik a lyukba, és a fésű fel nem kerül a pengére.
- **Szétszerelés:** Fogja meg a fésű mindkét oldalsó szélét, és óvatosan húzza felfelé.

7. A trimmer tisztítása és karbantartása

1. A mellékelt tisztítókefével távolítsa el a pengére tapadt szőrszálakat.
2. A felső és alsó pengék közé szorult szőr megtisztításához nyomja le a tartozéktartót a nyíl irányába, és a mellékelt kefével tisztítsa meg a pengék közötti szőrszálakat.
3. A trimmer minden egyes használata után győződjön meg róla, hogy eltávolítja a tartozékokat, és megtisztítja a penge felületét és a penge rés között levágott szőrszálakat, hogy ne befolyásolja a penge mozgását.
4. A trimmer minden egyes használata után győződjön meg róla, hogy eltávolítja a tartozékot, és megtisztítja annak felületét, valamint a maradék szőrszálakat, hogy elkerülje a trimmer működésének negatív befolyásolását.

5. Használat közben a penge kissé felforrósodhat, ami normális jelenség, és nem befolyásolja a működését.
6. A trimmer teste vízzel tisztítható (1. ábra).
7. A trimmertest tisztítása után törölje át száraz ruhával.
8. Tárolja száraz helyen. A trimmer pengéinek élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy vásároljon pengékhez olajat, és rendszeresen kenje be őket



Ne tisztítsa a nyírógép testét vagy a pengét benzinnel, alkohollal vagy más maró hatású vegyszerrel.
Ne szerelje szét vagy javítsa engedély nélkül; kérjük, forduljon a Sellfluence csapatához. (További részletekért forduljon az ügyfélszolgálathoz a +40 (750) 490 350-es telefonszámon).

8. Töltési információk

Ha a készüléket vízbe merítették, törölje le a töltőportot, és várja meg, amíg a készülék megszárad, mielőtt biztonságosan töltse fel!
A töltési utasítások be nem tartása a garancia érvénytelenségét eredményezheti!

9. Gyakran Ismételt Kérdések

1. Alkalmas-e az ágyéktájékon történő használatra?

- Igen! Mivel az ágyéktájék érzékeny, ajánlott az állítható hajvédő használata az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Ha azonban az ágyéktájékon a hajvédő nélkül szeretne szőrt vágni a szorosabb vágás érdekében, kérjük, legyen különösen óvatos.

2. Biztonságos a víz alatti használat?

- Abszolút! Ez a készülék IPX7 vízálló.

3. Mennyi időbe telik, amíg a készülék teljesen feltöltődik?

- A készülék körülbelül 2-3 óra alatt töltődik fel teljesen.

4. Biztonságos-e a készüléket közvetlenül a vízbe merítés után bekapcsolni?

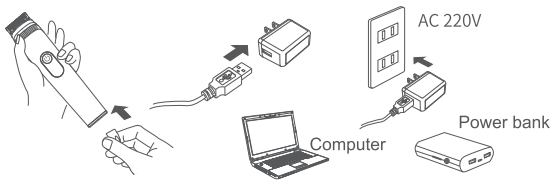

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy laptophoz, PC-hez vagy TV-hez (vagy egy max. 5V/1A specifikációjú adapterhez).
2. Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa az USB-C csatlakozót a készülék töltőportjához.

- Nem, a töltőportnak száraznak kell lennie. Ezért a legjobb, ha letörli a készüléket, és megvárja, amíg megszárad.

10. Műszaki előírások

- Az akkumulátor feszültsége: 3.7V
- Újratölthető akkumulátor: 2000 mAh Li-ion
- Töltési idő: 2-3 óra
- Működési idő: 4-8 óra
- Bemenet: 5V/1A
- Méret: 154 * 34 * 35 mm
- Súly: kb. 220 g
- Motor sebessége: 7000RPM

11. Ellenjavallatok

- Ezt a terméket kizárólag a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően szabad használni.
- Ez a termék higiéniai célú egyéni használatra készült.
- Kerülje a termék közvetlen napsütésnek való kitettségét.
- Ha a keze nedves, ne csatlakoztassa vagy válassza le a tápegységet, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.
- Ha a hálózati adapter bármilyen rendellenességet mutat, azonnal hagyja abba a használatát az elektromos szivárgás, rövidzárlat vagy tűz elkerülése érdekében.
- A balesetek elkerülése érdekében csak az eredeti hálózati adapter kábelt használja a töltéshez.
- Ne húzza erővel a hálózati adapter kábelét, mert ez elektromos szivárgást, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.
- A balesetek elkerülése érdekében időben cserélje ki a hálózati adapter kábelét, ha az megsérült.
- Ügyeljen arra, hogy a töltő környezeti hőmérséklete 5°C és 40°C között legyen.
- Három vagy négy teljes töltési és kisütési ciklus után az akkumulátor eléri a teljes kapacitást.
- A töltésjelző lámpa az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét mutatja, annak állapotától függően.

A készüléket 15 év alatti gyermekek nem használhatják. A 15 és 18 év közötti serdülők szüleik vagy a felettük törvényes felügyeletet gyakorló személyek beleegyezésével és/vagy felügyeletével használhatják a készüléket. A 18. életévüket betöltött felnőttek korlátozás nélkül használhatják a készüléket.

12. GARANCIAIGAZOLÁS

Jótállási idő: 24 hónap a vásárlástól számítva SELLFLUENCE S.R.L., CIF: RO42854467, vállalja, hogy alatt a hibás terméket a fogyasztó/vásárló részére kicserélni a jótállási idő, feltéve, hogy a használati utasítás és karbantartást követik. Ezt nem kell megtartania jótállási jegy. A vásárlást igazoló bizonylat (számla az Öntől eMAG számla) vagy egy rendelési szám elegendő. Ez a garancia nem vonatkozik: (a) fogyóeszközökre, például akkumulátorokra vagy védőbevonatok, amelyek idővel elhasználódnak, kivéve hogy a hiba anyaghibák miatt keletkezett ill kivitelezés; b) esztétikai sérülések, beleértve, de nem karcolásokra, horpadásokra és repedt műanyagokra korlátozódik, kivéve, ha a hiba anyag- vagy gyártási hibából ered; c) baleset, visszaélés vagy nem rendeltetésszerű használat, tűz okozta károkért, folyadékkal való érintkezés, földrengés vagy más külső ok; d) a termék be nem tartásából eredő károkért kézikönyv és műszaki előírások; e) beavatkozásokra, vagy olyan személyek által végzett javítások által okozott károk, akik nem a Sellfluence® képviselői. Ez a készülék az O.G. előírásainak megfelelően kerül értékesítésre. 21/1992 és 449/2003 törvény (utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel). **Célunk, hogy a Sellfluence® termékek és szolgáltatások mindig megfeleljenek ügyfeleink igényeinek**. Bár ezek a helyzetek ritkák, abban az esetben, ha a kapott termék nem a várt módon működik, vagy gyártási hibája van, forduljon a Sellfluence® Ügyfélszolgálatához a +40 (750) 490 350 telefonszámon, hogy a lehető leghamarabb új terméket küldjön Önnek. (24-36 óra). Copyright 2024 Sellfluence és licencadói. Minden jog fenntartva.

Уважаеми клиенти,

За да подпомогнете околната среда, електронната фактура е налична в профила ви в eMAG, като следвате следните стъпки: Моят акаунт → Моите поръчки → Детайли на поръчката → Начин на плащане → Фактура SLFxxxxxx.
Гаранцията е валидна в продължение на 24 месеца от датата на закупуване, както е посочено във фактурата.
За нас е удоволствие да подобряваме нашите продукти Sellfluence и очакваме вашите отзиви. Можете да оставите отзив в eMAG за поръчания продукт или за вашия опит със Sellfluence. В малко вероятния случай, че срещнете проблеми или не сте доволни, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

С уважение,
Екип на Sellfluence

contact@sellfluence.ro +40 750 490 350

1. Съдържание на опаковката

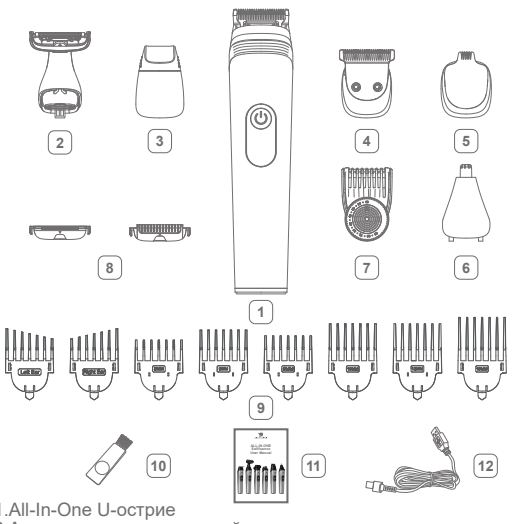

1.All-In-One U-острие
2.Аксесоар за тример с двойно острие
3.Аксесоар за бръснене
4.Аксесоар с Т-образни остриета
5.Аксесоар за подстригване на детайли
6.Аксесоар за подстригване на носа
7.Регулируеми гребени за U-образното острие
8.Гребени за двойно острие
9.Гребени за U-острие/Т-острие
10.Четка за почистване
11.Ръководство за употреба и гаранционен сертификат
12.Кабел за зареждане

2. Описание на аксесоарите

Аксесоар за тример с Т-образен нож
Предназначен за подстригване на брада. С помощта на гребени с различни размери (3-19 мм) можете да подстригвате косата на различни дължини.

Аксесоар за тример с U-острие
Подходящ за цялото тяло.
Бързо подстригване с помощта на специалния регулируем предпазител за косъмчета за U-образното острие.

Детайли аксесоар за тример
Препоръчва се за оформяне на контури или за постигане на по-голяма прецизност в по-малки области, като мустаци, контур на брада и др.

Аксесоар с двойно острие
Аксесоарът с двойно острие е предназначен за ефективно и прецизно подстригване на космите по тялото.

Аксесоари за нос и уши
Перфектното решение за прецизно и удобно отстраняване на нежеланото окосмяване от носа и ушите.

Аксесоар за бръснене
Бръсне косата равномерно и прецизно, осигурявайки безупречни резултати и свежо усещане.

Съвместимост на гребените

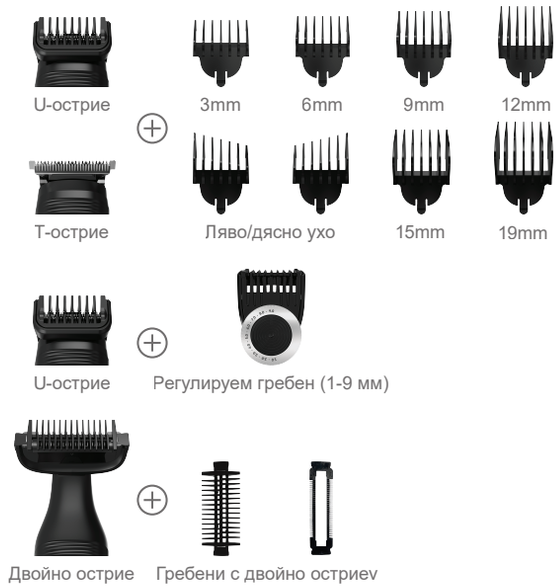

Автономност на устройството в зависимост от избрания аксесоар:

- Аксесоар за Т-ножове - 3.5 часа
- Аксесоар за U-острие - 4 часа
- Аксесоар за детайли - 4 часа
- Аксесоар за двойно острие - 4.5 часа
- Аксесоар за бръснене - 5 часа
- Аксесоар за нос/уши - 8 часа

3. Преди употреба

Препоръки:

1. Заредете напълно устройството за оптимална работа.
2. Време за пълно зареждане: приблизително 2-3 часа.
3. След като устройството е било потопено във вода, моля, избършете порта за зареждане и изчакайте устройството да изсъхне, преди да го заредите безопасно!
4. Преди употреба се уверете, че както продуктът, така и зоната за подстригване са чисти. Моля, не поставяйте чужди предмети в гнездото за аксесоари, тъй като те могат да нарушат правилното функциониране на продукта или да причинят повреда.
5. Продължителността на живота на устройството зависи от честотата на използване, дебелината на косата и поддръжката.

4. Инструкции за употреба

Включване:

1. Натиснете бутона за захранване, за да стартирате устройството.
2. За да активирате режима за пътуване, задръжте бутона за захранване натиснат за 3 секунди (това предотвратява случайното включване на устройството с просто натискане на бутона).
3. За да рестартирате устройството, задръжте бутона за захранване натиснат за 3 секунди.

Изключване:

1. Натиснете отново бутона за захранване, за да изключите устройството.
2. След като изключите устройството, го почистете с включената в комплекта четка.

Препоръчва се устройството да не се използва срещу посоката на растеж на косата.

Внимание!

- Никога не дърпайте аксесоарите и не прилагайте сила, тъй като има опасност те да не функционират правилно. Винаги следвайте инструкциите в това ръководство.
- След всяка употреба, моля, изваждайте аксесоара и внимателно почиствайте устройството, за да предотвратите повреда.
- Уверете се, че сте изсушили напълно аксесоарите, за да предотвратите корозия.

5. Функции Trimmer

ВОДОУСТОЙЧИВ
Технология IPX7.

ED ЕКРАН
LED екранът ви позволява да видите нивото на батерията и функциите на устройството.

МОЩНА
Моторът със 7000 оборота в минута осигурява мощност и скорост за перфектно подрязване за рекордно кратко време.

6. Монтаж и демонтаж

Монтаж на аксесоари*

- Дръжте тримера с една ръка, а аксесоара с другата, ориентирани навън. Аксесоарът (A) ще бъде разположен върху тримера (B), както е показано на снимката по-долу.

Разглобяване на аксесоари*

- Издърпайте аксесоара (A) в обратна посока.

**илюстрацията, представяща сглобяването и разглобяването на аксесоар на устройството, е чисто ориентировъчна. Процедурата е идентична за всички аксесоари.*

ДЪЛГОТРАЙНА АВТОНОМНОСТ
Продължителността на автономната работа варира от 4 до 8 часа в зависимост от режима на работа.

БЛОКИРОВКА ЗА ПЪТУВАНЕ
Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да активирате режима за пътуване.

ШИРОКА ГАМА ОТ АКСЕСОАРИ
Подходящ за цялото тяло!

Сглобяване на предпазители за коса в зависимост от необходимия аксесоар

1. Гребени с двойно острие

- **Сглобяване:** Подравнете триъгълника на гребена "▼" с този на устройството "▲" и натиснете леко, докато чуете щракване.
- **Разглобяване:** Хванете двата края на гребените (сивата зона, обозначена със стрелка на фигура 1) и издърпайте внимателно нагоре.

2. Гребен с U-образни остриета

- **Сглобяване:** Поставете щипката на предпазителя за коса с отвора на ръба на острието, след което натиснете леко, докато щипката се вмъкне в отвора и предпазителят за коса се закрепи към острието. Завъртането на копчето за регулиране регулира дължината на предпазителя за коса.
- **Разглобяване:** Хванете двата странични ръба на предпазителя за коса и внимателно издърпайте нагоре.

3. Гребени с Т-образни остриета

- **Сглобяване:** Подравнете щипката на гребена с отвора на ръба на острието, след което натиснете леко, докато щипката се вмъкне в отвора и гребенът се монтира на острието.
- **Разглобяване:** Хванете двата странични ръба на гребена и внимателно издърпайте нагоре.

7. Тример Хигиена и поддръжка

1. Използвайте предоставената четка за почистване, за да отстраните залепналите по острието косми.
2. За да почистите космите, заседнали между горното и долното острие, натиснете надолу държача за аксесоари по посока на стрелката и почистете космите между остриетата с предоставената четка.
3. След всяко използване на тримера се уверете, че сте извадили аксесоарите и сте почистили повърхността на острието и косъма, отрязан между пролуката на острието, за да не се повлияе на движението на острието.
4. След всяко използване на тримера се уверете, че сте отстранили аксесоара и сте почистили повърхността му, както и остатъчните косми, за да предотвратите негативно влияние върху работата на тримера.

5. По време на употреба острието може леко да се нагрее, което е нормално явление и не влияе на работата му.
6. Тялото на тримера може да се почиства с вода (Фигура 1).
7. След като почистите тялото на тримера, го избършете със суха кърпа.
8. Съхранявайте го на сухо място. За да удължите живота на остриетата на тримера, препоръчваме да закупите масло за остриета и периодично да ги смазвате.

Не почиствайте тялото на тримера или острието с бензин, алкохол или други корозивни химикали. Не го разглобявайте и не го ремонтирайте без разрешение; моля, свържете се с екипа на Sellfluence. (Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на телефон +40 (750) 490 350 за повече информация).

8. Информация за зареждане

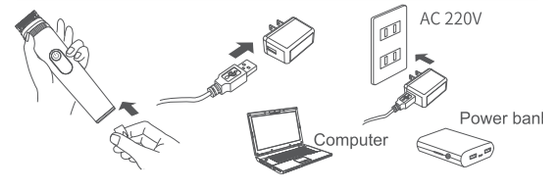

1. Свържете USB кабела към лаптоп, компютър или телевизор (или към адаптер с максимални характеристики 5V/1A).
2. Изключете устройството и свържете щепсела USB-C към порта за зареждане на устройството.

Ако устройството е било потопено във вода, избършете порта за зареждане и изчакайте устройството да изсъхне, преди да го заредите безопасно!
Неспазването на инструкциите за зареждане може да доведе до загуба на гаранцията!

9. Често задавани въпроси

1. Подходящ ли е за използване в личната зона?

- Да! Тъй като областта на слабините е чувствителна, препоръчваме да използвате регулируемата защита за коса, за да предотвратите евентуални наранявания. Въпреки това, ако желаете да подстрижете косата в областта на слабините без предпазителя за коса за по-близко подстригване, моля, бъдете особено внимателни.

2. Безопасно ли е да се използва под вода?

- Абсолютно! Това устройство е водоустойчиво по стандарта IPX7.

3. Колко време е необходимо за пълното зареждане на устройството?

- Устройството се зарежда напълно за около 2-3 часа.

4. Безопасно ли е да включите устройството веднага след като е било потопено във вода?

- Не, необходимо е портът за зареждане да е сух. Затова е най-добре да избършете устройството и да изчакате да изсъхне.

10. Технически спецификации

- Напрежение на батерията: 3,7 V
- Акумулаторна батерия: 2000 mAh Li-ion
- Време за зареждане: 2-3 часа
- Време за работа: 4-8 руди
- Вход: 5V/1A
- Размер: 154 * 34 * 35 мм
- Тегло: приблизително 220 g

11. Противопоказания

- Този продукт трябва да се използва единствено в съответствие с инструкциите в ръководството за потребителя.
- Този продукт е предназначен за индивидуална употреба за хигиенни цели.
- Избягвайте директното излагане на продукта на слънце.
- Когато ръцете ви са мокри, не свързвайте и не изключвайте захранването, за да предотвратите риска от токов удар.
- Ако захранващият адаптер покаже някаква аномалия, незабавно спрете да го използвате, за да избегнете електрически теч, късо съединение или пожар.
- Използвайте само оригиналния кабел на захранващия адаптер за зареждане, за да предотвратите инциденти.

- Не дърпайте кабела на захранващия адаптер със сила, тъй като това може да доведе до електрически теч, късо съединение или пожар.
- Заменете своевременно кабела на захранващия адаптер, ако е повреден, за да предотвратите злополуки.
- Уверете се, че температурата на околната среда на зарядното устройство е между 5°C и 40°C.
- След три или четири пълни цикъла на зареждане и разреждане батерията ще достигне пълен капацитет.
- Светлинният индикатор за зареждане ще показва текущото ниво на батерията в зависимост от нейното състояние.

Уредът не е предназначен за употреба от деца под 15 години. Тийнейджъри на възраст между 15 и 18 години могат да използват устройството със съгласието и/или надзора на своите родители или лица, които имат законова власт над тях. Възрастни навършили 18 години могат да използват устройството без никакви ограничения.

12. ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на закупуване
SELLFLUENCE S.R.L., с CIF: RO42854467, се задължава да замени дефектния продукт на потребителя/купувача по време на гаранционния период, при условие че се спазват инструкциите за употреба и поддръжка. Не е необходимо да пазите този гаранционен сертификат. Достатъчно е доказателство за покупка (фактура от вашия eMAG акаунт) или номер на поръчка. Тази гаранция не важи: (a) за консумативи като батерии или защитни покрития, които се износват с времето, освен в. че дефектът е възникнал поради дефекти, свързани с материалите или изработката; (b) за козметични щети, включително, но не само, драскотини, огъвания и напукана пластмаса, освен ако дефектът не се дължи на дефекти в материалите или изработката; (c) за щети, причинени от инциденти, злоупотреба или неправилна употреба, пожари, контакт с течности, земетресения или други външни причини; (d) за щети, причинени от използване на продукта без спазване на ръководството и техническите спецификации; (д) за интервенции или щети, причинени от ремонти, извършени от лица, които не са представители на Sellfluence®. Това устройство се продава в съответствие с разпоредбите на O.G. 21/1992 и Закон 449/2003 (с последващи изменения и допълнения). Нашата цел е продуктите и услугите на Sellfluence® винаги да отговарят на нуждите на нашите клиенти. Въпреки че тези ситуации са редки, в случай че продуктът, който сте получили, не работи според очакванията или има производствен дефект, моля, свържете се с Обслужване на клиенти на Sellfluence® на +40 (750) 490 350, за да ви изпратим нов продукт възможно най-скоро (24-36 часа). Copyright 2024 Sellfluence и неговите лицензодатели. Всички права запазени.