Read the user manual carefully before use

SELLFLUENCE

# Trimmer 2.0 Sellfluence® User Manual

**Languages:**

- Romania
- English
- Hungarian
- Bulgarian

## Cuprins


**Manual română.....1-11**
1.Conținutul pachetului.....1
2.Descrierea accesoriilor.....2
3.Înainte de utilizare.....3
4.Instrucțiuni de utilizare.....3
5.Funcțiile Trimmer-ului.....4
6.Asamblare și dezasamblare.....5
7.Curățarea și întreținerea lamei .....6
8.Piepteni.....8
9.Informații despre alimentare.....9
10.Întrebări frecvente.....9
11.Specificații tehnice.....10
12.Contraindicații.....10
13.Certificat de garanție.....11


## Table of contents


**English Manual.....12-22**
1.Package contents.....12
2.Tools description.....13
3.Before use.....14
4.User instructions.....14
5.Trimmer functions.....15
6.Assembly and Dissasembly.....16
7.Blade Hygiene and Maintenance.....17
8.Hair guards.....19
9.Charging information.....20
10.Frequently asked questions.....20
11.Technical specifications.....21
12.Precautions.....21
13.Warranty Certificate.....22


## Tartalomjegyzék


**Magyar kézikönyv.....23-33**
1.Csomag tartalma.....23
2.Tartozékok leírása.....24
3.Használat előtt.....25
4.Felhasználói utasításokat.....25
5.Trimmer funkciók.....26
6.Össze- és szétszerelés.....27
7.A penge tisztítása és karbantartása.....28
8.Hajvédők.....30
9.Töltési információk.....31
10.Gyakran Ismételt Kérdések.....31
11.Műszaki előírások.....32
12.Ellenjavallatok.....32
13.Garanciaigazolás.....33


## Съдържание


**Българско ръководство.....34-44**
1.Съдържание на опаковката.....34
2.Описание на аксесоарите.....35
3.Преди употреба.....36
4.Инструкции за употреба.....36
5.Функции Trimmer.....37
6.Монтаж и демонтаж.....38
7.Хигиена и поддръжка на ножовете.....39
8.Предпазители за коса.....41
9.Информация за зареждане.....42
10.Често задавани въпроси.....42
11.Технически спецификации.....43
12.Противопоказания.....43
13.Гаранционен сертификат.....44


Stimate client,

Pentru a susține mediul înconjurător, factura în format electronic este disponibilă în contul dvs. de eMAG, urmând pașii: Contul meu → Comenzile mele → Detalii comandă → Modalitate de plată → Factura SELFxxxxxx.
**Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției, conform facturii.**
Suntem bucuroși să dezvoltăm produsele Sellfluence și așteptăm cu interes părerea dvs. Puteți lăsa un review pe eMAG despre produsul comandat sau experiența cu Sellfluence.
În cazul improbabil în care întâmpinați probleme sau nu sunteți mulțumit/ă, vă rugăm să ne contactați pentru a găsi împreună o soluție.

Cu drag,
Echipa Sellfluence

contact@sellfluence.ro  +40 750 490 350

## 1.Conținutul pachetului

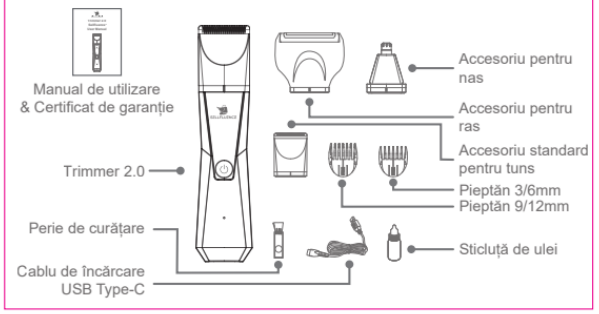

## 2. Descrierea accesoriilor

### Accesoriu standard pentru tuns

- Potrivit pentru întregul corp.
- Prin atașarea pieptenilor de diferite dimensiuni (3/6mm și 9/12mm), puteți tunde părul la diferite lungimi.
- Potrivit pentru utilizarea zilnică.

### Accesoriu pentru nas

- Conceput pentru toaletarea parului din nas.
- Ideal pentru o igiena completa si confortabila.

### Accesoriu pentru ras

- Rade firele de păr uniform și precis.
- Deține și două lame laterale pentru tuns.
- Perfect pentru barbă și restul corpului.
- Este recomandat și pentru zona inghinală.



## 3. Înainte de utilizare

**Recomandări:**

1. Încărcați complet aparatul.
2. Utilizați pieptenele în zona inghinală pentru a evita accidentele.
3. **Nu folosiți un adaptor cu specificații mai mari de 1A / 5V, deoarece acest lucru poate duce la defectarea produsului.**

## 4. Instrucțiuni de utilizare

**Accesoriu standard pentru tuns și accesoriu contur:**

*a) Tuns cu pieptăn*

Există 4 dimensiuni disponibile pentru capătul standard la alegere - 3, 6, 9 și 12 mm. Acesta poate fi utilizat și în zonele mai sensibile, deoarece nu există riscul de tăiere sau ciupire.

*b) Tuns fără pieptăn*

Tunsul se realizează la o lungime de aproximativ 1 mm. Nu se recomandă utilizarea în zona inghinală; totuși, în cazul în care este utilizat, trebuie făcut cu mare grijă pentru a evita riscul de tăieri sau ciupituri. Este important să nu se tundă împotriva direcției de creștere a părului. Utilizarea trebuie să fie perpendiculară pe piele, nu la un unghi de 90 de grade.

**Accesoriu pentru nas:**

Introduceți cu grijă aparatul în nas. Mișcați aparatul ușor și circular; acesta va tăia orice fir de păr cu care intră în contact.

**Accesoriu pentru ras:**

Așezați produsul perpendicular pe piele. Utilizați mișcări ușoare și constante, evitând presiunea excesivă care ar putea irita pielea.



## 5. Funcțiile Trimmer-ului

**WATERPROOF**
Rezistent la apă
Tehnologie IPX7.

**USB TYPE-C**
Incărcare rapidă și universală.

**PUTERNIC**
Mic, dar foarte puternic:
Motor de 7000 rpm.

**SILENȚIONS**
Funcționează silențios, cu vibrații ușoare pentru confort maxim.

**PORTABIL ȘI ERGONOMIC**
Cântărește doar 105g având un design compact și plăcut la atingere.

**TRAVEL LOCK**
Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a activa modul de călătorie.



## 6. Asamblare și dezasamblare

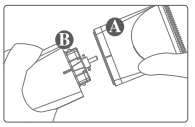


**Asamblarea accesoriilor***

- Accesoriul (A) se va poziționa pe aparat (B) ca în poza alăturată.

**Dezasamblarea accesoriilor***

- Trageți accesoriul (A) în direcția opusă.

**Ilustrația reprezentând asamblarea și dezasamblarea unui accesoriu al aparatului este pur orientativă. Procedura este identică pentru toate accesoriile.*

**Accesoriu standard pentru tuns:Asamblarea si dezasamblarea lamei****




**a) Asamblare**

- Lama (A) se va poziționa pe aparat (B) ca în poza alăturată.



- După ce a fost plasat în poziția corectă, apăsați până auziți un click. Nu este o problemă dacă sunetul nu este auzit, atât timp cât a fost introdus corespunzător.



**b) Dezasamblare**

- Aparatul trebuie să fie oprit, trageți lama în exterior și aceasta se va detașa complet.

***Ilustrația reprezentând asamblarea și dezasamblarea lamei este pur orientativă. Se va urma aceeași procedură în cazul lamei accesoriului pentru ras.*



## 7. Curățarea și întreținerea lamei*

Îndepărtați lama (pentru detalii despre dezasamblarea lamei consultați punctul 6 din acest manual) și utilizați peria pentru a îndepărta impuritățile și părul rezidual.








**Atenție!**

- Nu demontați niciodată arcurile accesoriilor, deoarece există riscul ca acestea să nu mai revină la forma inițială și să nu mai funcționeze corespunzător.
- După fiecare utilizare, vă rugăm să scoateți accesoriul cu lame și să curățați atent suprafața și spațiul dintre lame pentru a menține ascuțimea și pentru a preveni deteriorarea.
- Asigurați-vă că uscați complet accesoriile pentru a preveni coroziunea arcurilor.

Îndepărtați accesoriul (pentru detalii despre dezasamblarea accesoriilor consultați punctul 6 din acest manual) și igienizați trunchiul dispozitivului respectând pașii de mai jos:

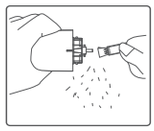

*Îndepărtați părul cu o perie*

*Spălați aparatul cu apă*

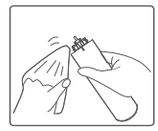

*Ștergeți aparatul cu o cârpă uscată*

Vă recomandăm să lubrifiați regulat lamele accesoriului de tuns cu ulei special pentru lame, pentru a prelungi durata de viață a dispozitivului și pentru a preveni supraîncălzirea cauzată de frecare.





**Ilustrațiile reprezentând curățarea și întreținerea lamei și aparatului sunt pur orientative. Procedura este identică pentru toate accesoriile.*



- Durata de viață a aparatului depinde de frecvența utilizării, grosimea firului de păr și de întreținere.
- Înlocuiți lamele după expirarea termenului de valabilitate pentru a evita smulgerea firelor de păr.
- Nu utilizați lame de la alte brand-uri, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul.
- Lezarea lamei de ceramică duce la incapacitea aparatul de a mai tăia firele de păr și smulgerea acestora.
- Sterilizați lama regulat pentru a asigura igiena corespunzătoare.

**Nu curățați trunchiul aparatului de tuns cu benzină, alcool sau alți agenți chimici corozivi.**
**Nu îl dezasamblați sau reparați fără autorizație, vă rugăm să contactați echipa Sellfluence. (Contactați Serviciul Clienți la +40 (750) 490 350 pentru mai multe detalii)**



## 8. Piepteni

Pieptenii sunt folosiți pentru a tăia părul la diferite lungimi și pentru a evita tăierea din greșeală a unei suprafețe mai mari de păr.

**Montarea și demontarea pieptenilor**

*Piepteni pentru accesoriul standard 3/6 mm și 9/12 mm*

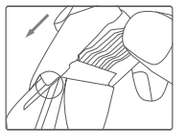

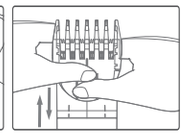

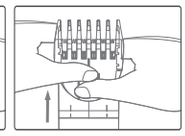

*Montarea:* Glisați pieptenele cu crestăturile pieptenilor alunecând în șanțurile de pe părțile laterale ale capului trimmer-ului până când uziți un “click”.

*Ajustarea:* Reglați lungimea pieptenelui prin mutarea lui în sus sau în jos până la lungimea dorită.

*Demontarea:* Împingeți în sus din partea de jos a pieptenelui ca să îl scoateți de pe capul trimmerului.



## 9. Informații despre alimentare

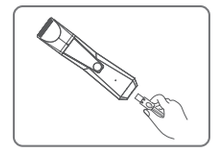

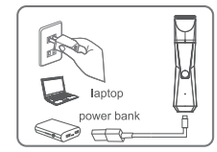


1. Conectați cablul USB Type-C la laptop, PC sau TV (sau la un adaptor cu specificațiile de max. 5V/1A);
2. Opriți aparatul și conectați cablul USB Type-C în portul de încărcare al aparatului.

**Dacă aparatul a fost introdus în apă, ștergeți port-ul de încărcare și așteptați să se usuce aparatul, pentru a-l încărca în siguranță!**

**Nerespectarea instrucțiunilor de încărcare duce la pierderea garanției!**

• Timp de încărcare: aprox. 90m
• Timp de descărcare: aprox. 60m
• Voltaj / Amperaj: 5V / 1A
• Bateria: 500mAh Li-Polymer 3.7V reîncărcabilă

## 10. Întrebări frecvente

**1. Ce accesoriu pot folosi în zona inghinală?**

- Accesoriul standard pentru tuns și accesoriul pentru ras. Zona inghinală fiind o zonă sensibilă, este recomandat să folosiți pieptănul ajustabil pentru a nu vă accidenta. Dacă totuși vreți să vă tundeți părul la cea mai mică mărime fără pieptănul ajustabil, vă rugăm să aveți o atenție sporită.



**2. Se poate folosi sub apă?**

- Da! Aparatul beneficiază de tehologia Waterproof IPX7.

**3. Se poate alimenta aparatul imediat după ce a intrat în apă?**

- **Nu. Este necesar ca port-ul de încărcare să fie uscat, așa că cel mai bine este să ștergeți aparatul și să așteptați să se usuce pentru a-l încărca**

## 11. Specificații tehnice

- Lame: Lama din oțel inoxidabil + ceramică
- Baterie reîncărcabilă: 500 mAh 3.7V
- Timp de încărcare: 90 de minute
- Timp de lucru: 60 de minute
- Input: 5V/1A
- Dimensiune produs: 155.4 * 37.5 * 31.6mm
- Greutate: aproximativ 105 de grame
- Viteza motorului: 7000 RPM

## 12. Contraindicații

- Nu expuneți acest produs la temperaturi foarte ridicate și nu îl aruncați în foc, deoarece poate avea ca rezultat o explozie.
- Nu încercați să dezasamblați arcul lamei deoarece lama nu va ma putea fi folosită.
- Nu încărcați aparatul cât timp încă mai există apă în portul de încărcare al aparatului.
- Dacă nu utilizați produsul mai mult de 2 săptămâni, recomandăm încărcarea aparatului.
- La finalul ciclului de viață al produsului, acesta poate fi dus la un centru de colectare pentru a fi reciclat.
- Asigurați-vă că **nu** aveți mâinile ude când introduceți cablul în priză.
- Folosiți doar cablul original la încărcare pentru a evita defectarea aparatului.

## 13.CERTIFICAT DE GARANȚIE

**Termen de garanție: 24 luni de la data achiziției**
SELLFLUENCE S.R.L., cu CIF: RO42854467, se angajează să înlocuiască consumatorului/cumpărătorului produsul defect pe durata garanției, cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare și întreținere. Nu este necesar să păstrați acest certificat de garanție. Este suficientă prezentarea unei dovezi de achiziție (factura din contul dvs. eMAG), sau a unui număr de comandă.Prezenta garanție nu se aplică: (a) pentru elementele consumabile, cum ar fi bateriile sau pentru straturile de protecție, care se vor uza în timp, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale ori de manoperă; (b) pentru daune cosmetice, incluzând, dar fără a se limita la zgârieturi, îndoituri și plastic crăpat, cu excepția cazului în care defecțiunea a apărut din cauza unor defecte legate de materiale sau de manoperă;
(c) pentru daune cauzate de accidente, utilizare abuzivă sau greșită, incendii, contact cu lichide, cutremure ori alte cauze externe; (d) pentru daune cauzate în urma utilizării produsului fără a respecta manualul și specificațiile tehnice; (e) pentru intervenții, sau daune cauzate de reparații efectuate de persoane care nu sunt reprezentanți Sellfluence®. Acest dispozitiv este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 și Legea 449/2003 (cu modificările și completările ulterioare).
**Scopul nostru este ca produsele și serviciile Sellfluence® să satisfacă întotdeauna nevoile clienților noștri.**
Deși aceste situații sunt rare, în eventualitatea în care produsul pe care l-ați primit nu funcționează după cum vă așteptați, sau prezintă un defect de fabricație, vă rugăm să contactați **Serviciul Clienți Sellfluence®** la **+40 (750) 490 350** pentru a vă trimite în cel mai scurt timp (24-36h) un nou produs. Copyright 2024 Sellfluence și licențiatorii săi.Toate drepturile rezervate.

Dear customer,

To support the environment, the electronic invoice is available in your eMAG account, following these steps: My Account → My Orders → Order Details → Payment Method → Invoice SELFxxxxxx.
**The warranty is valid for 24 months from the date of purchase, as stated on the invoice.**
We are delighted to improve our Sellfluence products and look forward to your feedback. You can leave a review on eMAG about the ordered product or your experience with Sellfluence. In the unlikely event that you encounter issues or are not satisfied, please feel free to contact us.

Sincerely,
Sellfluence Team

contact@sellfluence.ro +40 750 490 350

## 1.Package contents

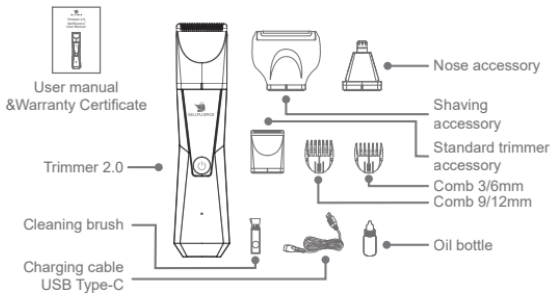




## 2. Tools description

### Standard trimmer accessory

- Suitable for the whole body.
- By attaching guards of different sizes (3/6mm and 9/12mm), you can trim hair to different lengths.
- Suitable for daily use.

### Nose accessory

- Designed for grooming nose hair.
- Ideal for complete and comfortable hygiene.

### Shaving accessory

- Shaves hairs evenly and precisely.
- It also has two side blades for trimming.
- Perfect for the beard and the rest of the body.
- It is also recommended for the intimate area.



## 3. Before use

**Recommendations:**
1. Fully charge the device.
2. Use the hair guard in the groin area to avoid accidents.
**3. Do not use an adapter with a specification higher than 1A / 5V, as this may cause the product to malfunction.**

## 4. User instructions

**Standard trimmer accessory and contour/detail accessory:**
*a) Cut with hair guard*
There are 4 standard end sizes available to choose from - 3, 6, 9 and 12mm. It can also be used in more sensitive areas as there is no risk of cutting or pinching.
*b) Cut without hair guard*
The haircut is done at a length of approximately 1 mm. It is not recommended to use in the groin area; however, if used, it must be done with great care to avoid the risk of cuts or pinches. It is important not to cut against the direction of hair growth. Use should be perpendicular to the skin, not at a 90 degree angle.

**Nose accessory:**
Carefully insert the device into the nose. Move the device gently and circularly; it will cut any hair it comes in contact with.
**Shaving accessory:**
Place the product perpendicular to the skin. Use light and steady movements, avoiding excessive pressure that could irritate the skin.



## 5.Trimmer functions

**WATERPROOF**
IPX7 Technology.

**USB TYPE-C**
Fast and universal charging.

**STRONG**
Small but mighty: 7000 rpm motor.

**SILENT**
It works quietly with slight vibrations for maximum comfort.

**PORTABLE AND ERGONOMIC**
Weighs only 105g with a compact and pleasant to the touch design.

**TRAVEL LOCK**
Press and hold the power button for 3 seconds to activate travel mode.

## 6. Assembly and Disassembly

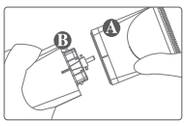


**Assembling the accessories***

- The accessory (A) will be positioned on the device (B) as in the adjacent picture.

**Disassembly of accessories***

- Pull the accessory (A) in the opposite direction.

**illustration representing the assembly and disassembly of an accessory of the device it is purely indicative. The procedure is identical for all accessories.*

**Standard clipper accessory: Assembling and disassembling the blade****



**a) Assembly**

- The blade (A) will be positioned on the device (B) as in the adjacent picture.



- Once it has been placed in the correct position, press until you hear a click. It is not a problem if the sound is not heard, as long as it was inserted properly.

**b) Disassembly**

- The machine must be turned off, pull the blade outwards and it will detach completely.

***the illustration representing the assembly and disassembly of the blade is purely indicative. The same procedure will be followed for the blade of the shaving*



## 7. Blade Hygiene and Maintenance*

Remove the blade (for details on disassembling the blade see point 6 of this manual) and use the brush to remove impurities and residual hair.




Remove the accessory (for details on disassembling the accessories see point 6 of this manual) and sanitize the trunk of the device following the steps below:

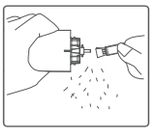

*Remove the hair with a brush*

*Wash the device with water*

*Wipe the device with a dry cloth*

We recommend that you regularly lubricate the blades of the trimmer accessory with special blade oil to extend the life of the device and prevent overheating caused by friction.



**the illustrations representing the cleaning and maintenance of the blade and the device are purely indicative. The procedure is identical for all accessories.*



**Caution!**

- Never disassemble tool springs, as there is a risk that they may not return to their original shape and function properly.
- After each use, please remove the trimmer tool and carefully clean the surface and the space between the blades to maintain sharpness and prevent damage.
- Be sure to dry the tools completely to prevent corrosion of the springs.
- The device's lifespan depends on frequency of use, hair thickness and maintenance.
- Replace the blades after the expiration date to avoid pulling hairs.
- Do not use blades from other brands as this may damage the device.
- Damage to the ceramic blade leads to the inability of the device to cut the hairs and their pulling out.
- Sterilize the blade regularly to ensure proper hygiene.

**Do not clean the body of the trimmer with gasoline, alcohol or other corrosive chemical agents.**
**Do not disassemble or repair it without authorization, please contact the Sellfluence team. (Contact Customer Service at +40 (750) 490 350 for more details)**



## 8. Hair guards

Hair guards are used to trim hair to different lengths and to avoid accidentally cutting a larger area of hair.

**Assembly and removal of the hair guards**

*Hair guards for the standard trimmer tool: 3/6mm and 9/12mm*

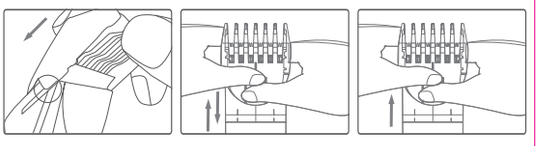

*Assembly:* Slide the hair guard so that the notches align with the grooves on the sides of the trimmer head until you hear a click.

*Adjustment:* Adjust the hair guard length by moving it up or down until you reach the desired length.

*Removal:* Push upward from the bottom of the hair guard to remove it from the trimmer tool.



## 9. Charging information

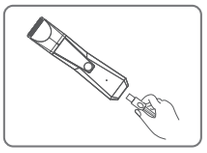

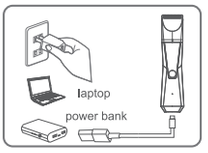


1. Connect the USB Type-C cable to the laptop, PC or TV (or to an adapter with the specifications of max. 5V/1A);
2. Turn off the device and plug the USB Type-C cable into the device's charging port.

**If the device has been put in water, wipe the charging port and wait for the device to dry, to charge it safely!**
**Failure to follow charging instructions voids warranty!**

- Charging time: approx. 90 min
- Download time: approx. 60 min
- Voltage / Amperage: 5V / 1A
- Battery: 500 Li-Polymer 3.7V rechargeable

## 10. Frequently asked questions

**2. Can it be used underwater?**

- Yes! The device benefits from IPX7 Waterproof technology.

**3. Can the device be powered immediately after entering the water?**

- **Not. The charging port needs to be dry, so it's best to wipe the device and wait for it to dry before charging.**

## 11. Technical specifications

- Blades: Stainless steel blade + ceramic
- Rechargeable battery: 500 Li-Polymer 3.7V
- Charging time: 90 min
- Working time: 60 min
- Input: 5V/1A
- Size: 155.4 * 37.5 * 31.6 mm
- Weight: about 105grams
- Motor speed: 7000RPM

## 12. Precautions

- Do not expose this product to very high temperatures or throw it into fire, as it may result in an explosion.
- Do not attempt to disassemble the blade spring as the blade will be unusable.

**1. What accessory can I use in the private area?**

- The standard trimming accessory and the shaving accessory. The groin area being a sensitive area, it is recommended to use the adjustable guard to avoid injury. If you still want to cut your hair to the smallest size without the adjustable guard, please be careful.



- Do not charge the device while there is still water in the charging port of the device.
- If you do not use the product for more than 2 weeks, we recommend charging the device.
- At the end of the product's life cycle, it can be taken to a collection center to be recycled.
- Make sure your hands are not wet when plugging the cord into the outlet.
- Use only the original charging cable to avoid damage to the device.



## 13. Warranty Certificate

Warranty period: 24 months from the date of purchase
SELLFLUENCE S.R.L., with CIF: RO42854467, undertakes to replace the defective product for the consumer/buyer during the warranty period, provided that the instructions for use and maintenance are followed. You do not need to keep this warranty certificate. A proof of purchase (invoice from your eMAG account) or an order number is sufficient. This warranty does not apply: (a) to consumable items such as batteries or protective coatings that will wear out in time, except in
that the defect occurred due to defects related to materials or workmanship; (b) for cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and cracked plastic, unless the defect is due to defects in materials or workmanship;
(c) for damages caused by accidents, abuse or misuse, fires, contact with liquids, earthquakes or other external causes; (d) for damages caused by using the product without following the manual and technical specifications; (e) for interventions, or damage caused by repairs carried out by
persons who are not Sellfluence® representatives. This device is sold in compliance with the provisions of O.G. 21/1992 and Law 449/2003 (with subsequent amendments and additions).
It is our goal that Sellfluence® products and services always meet the needs of our customers.
Although these situations are rare, in the event that the product you received does not work as expected, or has a manufacturing defect, please contact
Sellfluence® Customer Service at +40 (750) 490 350 to send you a new product as soon as possible (24-36h). Copyright 2024 Sellfluence and its licensors. All rights reserved.



Kedves Ügyfél,

A környezetvédelem támogatása érdekében az elektronikus számla az eMAG fiókjában érhető el a következő lépésekkel: Fiókom → Megrendeléseim → Megrendelés részletei → Fizetési mód → SELF-xxxxxxxx számla.
A garancia a vásárlás dátumától számított 24 hónapig érvényes, a számla szerint.
Örömmel fejlesztjük a Sellfluence termékeket, és várjuk visszajelzéseit. Az eMAG-on véleményt hagyhat a megrendelt termékről vagy a Sellfluence-szel kapcsolatos tapasztalatairól.
Abban a valószínűtlen esetben, ha problémát tapasztal vagy nem elégedett, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy közösen találjunk megoldást.

Tisztelettel,
A Sellfluence csapata

contact@sellfluence.ro +40 750 490 350

## 1. Csomag tartalma

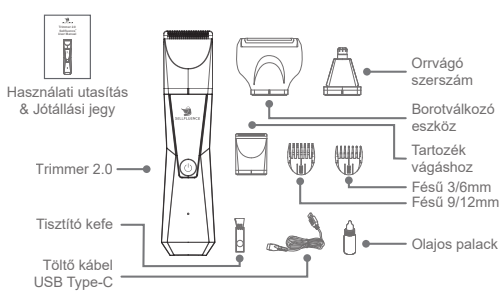




## 2. Tartozékok leírása

### Szabványos trimmer tartozék

- Alkalmas az egész testre.
- Különböző méretű fésűk (3/6mm & 9/12mm) felcsatolásával különböző hosszúságú hajakat vághat.
- Alkalmas mindennapi használatra.

### Orr tartozék

- Orrszőrzet ápolására tervezték.
- Ideális a teljes és kényelmes higiéniához.

### Borotválkozó tartozék

- Egyenletesen és pontosan borotválja a hajat.
- Két oldalsó pengével is rendelkezik a trimmeléshez.
- Tökéletes a szakállhoz és a test többi részéhez.
- Az ágyéktájékhoz is ajánlott.



## 3. Használat előtt

**Ajánlások:**

1. Teljesen töltse fel a gépet.
2. A balesetek elkerülése érdekében használja a fésűt az ágyéktájékon.
3. **Ne használjon 1A / 5V-nál magasabb specifikációjú adaptert, mivel ez a termék meghibásodásához vezethet.**

## 4. Felhasználói utasításokat

**Szabványos nyírófelszerelés és kontúrfelszerelés:**
*a) Hajvágás fésűvel*
A standard véghez 4 méret közül választhat - 3, 6, 9 és 12 mm. Érzékenyebb területeken is használható, mivel nem áll fenn a vágás vagy a csípés veszélye.
*b) Hajvágás fésű nélkül*
A vágás körülbelül 1 mm hosszúságúra történik. Az ágyéktájékon nem ajánlott a használata; ha mégis használják, akkor nagy körültekintéssel kell eljárni, hogy elkerüljék a vágás vagy a csípés veszélyét. Fontos, hogy ne a szőr növekedési irányával szemben nyírjuk. A használatnak a bőrre merőlegesen kell történnie, nem pedig 90 fokos szögben.

**Orr tartozék:**
Óvatosan helyezze be a készüléket az orrába. A készüléket óvatosan, körkörös mozdulatokkal mozgassa; a készülék minden szőrszálat levág, amellyel érintkezik.
**Borotválkozó tartozék:**
Helyezze a terméket merőlegesen a bőrre. Használjon gyengéd, egyenletes mozdulatokat, kerülje a túlzott nyomást, amely irritálhatja a bőrt.

## 5. Trimmer funkciók

**VÍZÁLLÓ**
IPX7 technológia.

**USB TYPE-C**
Gyors és univerzális betöltés.

**ERŐTELJES**
Kicsi, de nagyon erős:
7000 fordulat/perc motor.

**CSENDES**
Csendesen, gyengéd rezgéssel működik a maximális kényelemért.

**HORDOZHATÓ ÉS ERGONOMIKUS**
Mindössze 105 g súlyú, kompakt és kellemes tapintású kialakítással.

**UTAZÁSI ZÁR**
Az utazási üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.



## 6. Össze- és szétszerelés

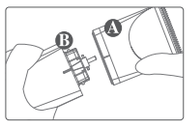


**A tartozékok összeszerelése***

- A tartozék (A) a képen látható módon kerül a kamerára (B).

**A tartozékok szétszerelése***

- Húzza a tartozékot (A) az ellenkező irányba.

**illusztráció, amely egy készülék tartozékának összeszerelését és szétszerelését mutatja be pusztán tájékoztató jellegű. Az eljárás minden tartozék esetében azonos.*

**Szabványos trimmer tartozék: Trimmerkés összeszerelése és szétszerelése ****




**a) Szerelés**

- A penge (A) a képen látható módon helyezkedik el a gépen (B).



- Miután a megfelelő pozícióba helyezte, nyomja meg, amíg nem hallja a kattanást. Nem baj, ha a hang nem hallatszik, feltéve, hogy megfelelően lett behelyezve.

**b) Szétszerelés**

- A gépet ki kell kapcsolni, kihúzni a pengét, és az teljesen leválik.

***A pengék összeszerelésének és szétszerelésének ábrája csak tájékoztató jellegű. Ugyanezt az eljárást kell követni a borotva tartozék pengéjénél is.*



## 7. A penge tisztítása és karbantartása*

Vegye ki a pengét (a penge szétszerelésével kapcsolatos részleteket lásd a kézikönyv 6. pontjában), és a kefével távolítsa el a szennyeződéseket és a szőrmaradványokat.




Vegye le a tartozékot (a tartozékok szétszerelésével kapcsolatos részleteket lásd e kézikönyv 6. pontjában), és fertőtlenítse a készülék törzsét az alábbi lépések szerint:

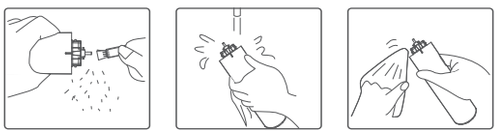

*Szőrtelenítés kefével* | *Mossa ki a gépet vízzel* | *Törölje le a gépet száraz ruhával*

Javasoljuk, hogy a nyírógép pengéit rendszeresen kenje be speciális pengeolajjal, hogy meghosszabbítsa a nyírógép élettartamát és megelőzze a súrlódás okozta túlmelegedést.

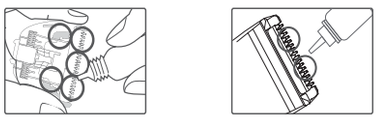

**A pengék és a gép tisztítását és karbantartását bemutató ábrák csak tájékoztató jellegűek. Az eljárás minden tartozék esetében azonos.*



**Figyelem!**

- Soha ne szedje szét a tartozékok rugóit, mert fennáll a veszélye, hogy nem térnek vissza eredeti formájukba, és nem működnek megfelelően.
- Minden használat után vegye ki a pengés tartozékot, és gondosan tisztítsa meg a felületet és a pengék közötti teret az élesség megőrzése és a sérülések megelőzése érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a tartozékokat teljesen megszárítsa, hogy elkerülje a rugók korrózióját.
- A készülék élettartama a használat gyakoriságától, a sörték vastagságától és a karbantartástól függ.
- A szavatossági idő lejárta után cserélje ki a pengéket, hogy elkerülje a hajszálak kihúzását.
- Ne használjon más márkájú pengéket, mert ez károsíthatja a készüléket.
- A kerámia pengék sérülése azt eredményezi, hogy a készülék nem tudja levágni a hajszálakat és kihúzza azokat.
- A megfelelő higiénia érdekében rendszeresen sterilizálja a pengét.

**Ne tisztítsa a trimmer törzsét benzinnel, alkohollal vagy más maró hatású vegyszerrel.**
**Ne szedje szét vagy javítsa engedély nélkül, kérjük forduljon a Sellfluence csapatához (további részletekért keresse az ügyfélszolgálatot a +40 (750) 490 350-es telefonszámon).**



## 8. Hajvédők

A fésülködő fésűket a haj különböző hosszúságú vágására és a nagyobb hajrészek véletlen levágásának elkerülésére használják.

**A fésűk felszerelése és eltávolítása**

*Fésű a szabványos 3/6 mm-es és 9/12 mm-es rögzítéshez*

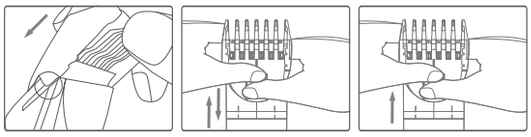

*Beillesztés:* Csúsztassa a fésűt a fésűkkel együtt a fésűs bevágásokkal a trimmelőfej oldalán lévő hornyokba, amíg "kattanást" nem hall.

*Beállítás:* Állítsa be a fésű hosszát a fésű felfelé vagy lefelé mozgatásával a kívánt hosszúságra.

## 9. Töltési információk

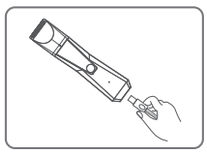

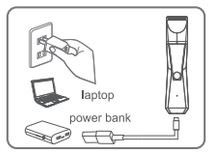


1. Csatlakoztassa az USB Type-C - kábelt a laptophoz, számítógéphez vagy TV-hez (vagy egy max. 5V/1A specifikációjú adapterhez);
2. Kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa az USB Type-C kábelt a készülék töltőportjához.

**Ha a készülék vízbe került, a biztonságos töltéshez törölje le a töltőportot, és várja meg, amíg a készülék megszárad!**
**A töltési utasítások be nem tartása a garancia elvesztését eredményezi!**

- Töltési idő: kb. 90 perc
- Letöltési idő: kb. 60 perc

*Eltávolítás:* Nyomja felfelé a fésű alját, hogy eltávolítsa azt a trimmelőfejből.



- Feszültség / áramerősség: 5V / 1A
- Akkumulátor: 500 Li-Polymer 3.7V újratölthető

## 10. Gyakran Ismételt Kérdések

**1. Milyen tartozékot használhatok az ágyéktájékon?**

- Szabványos trimmer és borotva tartozék. Mivel az ágyéktájék érzékeny terület, a sérülések elkerülése érdekében ajánlott az állítható fésű használata. Ha azonban az állítható fésű nélkül szeretné a legkisebbre trimmelni a szőrzetét, kérjük, legyen különösen óvatos.



**2. Víz alatt is használható?**

- Igen! A készülék IPX7 vízálló.

**3. A készüléket a vízbe lépés után azonnal be lehet-e kapcsolni?**

- **Nem. A töltőportnak száraznak kell lennie, ezért a legjobb, ha a töltés előtt letörli a készüléket, és megvárja, amíg megszárad.**

## 11. Műszaki előírások

- Pengék: rozsdamentes acél penge + kerámia
- Újratölthető akkumulátor: 500 3.7V Li-Polymer
- Töltési idő: 90 perc
- Munkaidő: 60 perc
- Bemenet: 5V/1A
- Méret: 155.4*37.5*31.6mm
- Súly: kb. 105 gramm
- Motor sebessége: 7000RPM

## 12. Ellenjavallatok

- Ne tegye ki ezt a terméket nagyon magas hőmérsékletnek, és ne dobja tűzbe, mert ez robbanáshoz vezethet.
- Ne próbálja meg szétszerelni a pengerugót, mert a penge nem lesz használható.
- Ne töltse a készüléket, amíg még víz van a készülék töltőnyílásában.
- Ha 2 hétnél hosszabb ideig nem használja a terméket, javasoljuk, hogy töltse fel a készüléket.
- A termék életciklusának végén újrahasznosítás céljából elvihető egy gyűjtőközpontba.
- Ügyeljen arra, hogy a keze ne legyen nedves, amikor bedugja a tápkábelt.
- A készülék károsodásának elkerülése érdekében töltéskor



## 13. Garanciaigazolás

Jótállási idő: 24 hónap a vásárlástól számítva
A SELLFLUENCE S.R.L., CIF: RO42854467, vállalja, hogy a használati és karbantartási utasítások betartása mellett a szavatossági idő alatt a fogyasztó/vásárló számára kicseréli a hibás terméket. Ezt a jótállási jegyet nem kell megőrizni. Elegendő a vásárlást igazoló bizonylat (számla az eMAG számlájáról) vagy a rendelési szám. Ez a garancia nem vonatkozik: (a) olyan fogyóeszközökre, mint például akkumulátorok vagy védőbevonatok, amelyek idővel elhasználódnak, kivéve
hogy a hiba anyag- vagy gyártási hibák miatt keletkezett; (b) esztétikai sérülések, beleértve, de nem kizárólagosan a karcolásokat, horpadásokat és repedezett műanyagokat, kivéve, ha a hiba anyag- vagy gyártási hibából ered;
c) baleset, visszaélés vagy nem rendeltetésszerű használat, tűz, folyadékkal való érintkezés, földrengés vagy egyéb külső ok által okozott károkért; (d) olyan károkért, amelyeket a termék kézikönyv és műszaki leírások be nem tartása okoz; e) által végzett beavatkozások vagy javítások által okozott károk olyan személyek, akik nem a Sellfluence® képviselői. Ez a készülék az O.G. előírásainak megfelelően kerül értékesítésre. törvény (a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel) és a 449/2003.
Célunk, hogy a Sellfluence® termékek és szolgáltatások mindig megfeleljenek ügyfeleink igényeinek.
Bár ezek a helyzetek ritkák, ha a kapott termék nem a várt módon működik, vagy gyártási hibája van, kérjük lépjen kapcsolatba
A Sellfluence® Ügyfélszolgálata a +40 (750) 490 350 telefonszámon, hogy a lehető leghamarabb (24-36 óráig) küldjön Önnek új terméket. Copyright 2024 Sellfluence és licencadói. Minden jog fenntartva.



Уважаеми клиенти,

За да поддържате средата, електронната фактура е достъпна във вашия акаунт в eMAG, следвайки следните стъпки: Моят акаунт → Моите поръчки → Подробности за поръчка → Метод на плащане → Фактура SELFxxxxxx.
Гаранцията е валидна 24 месеца от датата на закупуване, както е посочено във фактурата.
Радваме се да подобрим нашите продукти на Sellfluence и очакваме вашите отзиви. Можете да оставите отзив в eMAG за поръчания продукт или вашия опит със Sellfluence. В малко вероятния случай, когато срещнете проблеми или не сте доволни, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

На Ваше разположение,

contact@sellfluence.ro +40 750 490 350

## 1. Съдържание на опаковката

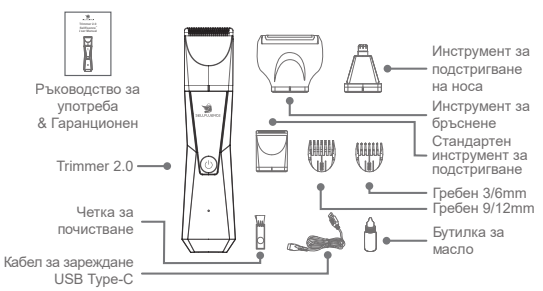




## 2. Описание на аксесоарите

### Стандартна приставка за тример

- Подходящ за цялото тяло.
- Като прикрепите гребени с различни размери (3/6 мм & 9/12 мм), можете да подстригвате косата на различни дължини.
- Подходящ за ежедневна употреба.

### Аксесоар за нос

- Предназначен за оформяне на косми в носа.
- Идеален за пълна и комфортна хигиена.

### Приставка за бръснене

- Бръсне космите равномерно и прецизно.
- Има и две странични остриета за подстригване.
- Перфектен за брадата и останалата част от тялото.
- Препоръчва се и за интимната зона.

## 3. Преди употреба

**Препоръки:**

1. Заредете напълно устройството.
2. Използвайте гребена в областта на слабините, за да избегнете инциденти.
3. **Не използвайте адаптер със спецификация, по-висока от 1A / 5V, тъй като това може да причини неизправност на продукта.**

## 4. Инструкции за употреба

**Стандартна приставка за подстригване и приставка за контури:**

*а) Подстригване с гребен*

Предлагат се 4 стандартни крайни размера, от които да избирате - 3, 6, 9 и 12 mm. Може да се използва и в по-чувствителни зони, тъй като няма риск от порязване или прищипване.

*b) Подстригване без гребен*

Подстригването се извършва на дължина приблизително 1 мм. Не се препоръчва да се използва в областта на слабините; въпреки това, ако се използва, трябва да се прави много внимателно, за да се избегне рискът от порязвания или прищипвания. Важно е да не режете срещу посоката на растеж на косъма. Използването трябва да е перпендикулярно на кожата, а не под ъгъл от 90 градуса..

**Аксесоар за нос:**

Внимателно поставете устройството в носа. Движете устройството леко и кръгово; ще отреже всяка коса, с която влезе в контакт.

**Аксесоар за бръснене:**

Поставете продукта перпендикулярно на кожата. Използвайте леки и стабилни движения, като избягвате прекомерен натиск, който може да раздразни кожата.



## 5. Функции Trimmer

**ВОДОУСТОЙЧИВ**
Технология IPX7.

**USB TYPE-C**
Бързо и универсално зареждане.

**СИЛЕН**
Малък, но силен:
7000 оборота в минута мотор.

**ТИХА**
Работи тихо с леки вибрации
за максимален комфорт.

**ПРЕНОСИМО И ЕРГОНОМИЧНО**
Тежи само 105g с компактен и
приятен на допир дизайн.

**БЛОКИРОВКА ЗА ПЪТУВАНЕ**
Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да активирате режима за пътуване.



## 6. Монтаж и демонтаж

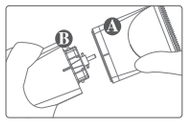


**Сглобяване на аксесоарите***

- Аксесоарът (А) ще бъде позиционран върху устройството (В), както е на

**Демонтаж на аксесоари***

- Издърпайте приставката (А) в обратната посока.

**илюстрация, представяща монтаж и демонтаж на аксесоар на устройството то е чисто ориентировъчно. Процедурата е идентична за всички аксесоари.*

**Стандартен аксесоар за машинка за подстригване: Сглобяване и разглобяване на острието****

**а) Сглобяване**

- Острието (А) ще бъде позиционирано върху устройството (В), както е на съседната снимка.



- След като бъде поставен в правилната позиция, натиснете, докато чуете щракване. Не е проблем, ако звукът не се чува, стига да е поставен правилно.

**b) Разглобяване**

- Машината трябва да се изключи, издърпайте острието навън и то ще се отдели

***илюстрацията, представяща сглобяването и разглобяването на острието, е чисто ориентировъчна. Същата процедура ще се следва за острието на приставката за бръснене.*



## 7. Хигиена и поддръжка на ножовете

Отстранете острието (за подробности относно разглобяването на острието вижте точка 6 от това ръководство) и използвайте четката, за да отстраните замърсяванията и остатъчните косми.

Отстранете аксесоара (за подробности относно разглобяването на аксесоарите вижте точка 6 от това ръководство) и дезинфекцирайте багажника на устройството, като следвате

*Отстранете космите с* | *Измийте устройството с* | *Избършете устройството със суха*

Препоръчваме ви редовно да смазвате остриетата на приставката за подстригване със специално масло за остриета, за да удължите живота на устройството и да предотвратите прегряване, причинено от триене.



**илюстрациите, представящи почистването и поддръжката на ножа и устройството, са само ориентировъчни. Процедурата е идентична за всички аксесоари.*



**Внимание!**

- Никога не разглобявайте пружините на инструмента, тъй като има риск те да не се върнат в първоначалната си форма и да не функционират правилно.
- След всяка употреба, моля, отстранете инструмента за подстригване и внимателно почистете повърхността и пространството между остриетата, за да поддържате остротата и да предотвратите повреда.
- Не забравяйте да изсушите напълно инструментите, за да предотвратите корозия на пружините.
- Продължителността на живота на устройството зависи от честотата на използване, дебелината на косата и поддръжката.
- Сменете остриетата след изтичане на срока на годност, за да избегнете скубане на косми.
- Не използвайте остриета от други марки, тъй като това може да повреди устройството.
- Повредата на керамичното острие води до невъзможност на уреда да отреже космите и тяхното издърпване.

## 8. Предпазители за коса

Предпазителите за коса се използват за подстригване на косата с различна дължина и за избягване на случайно подрязване на по-голяма площ от косата.

*Предпазители за коса за стандартния тример: 3/6 и 9/12 мм*

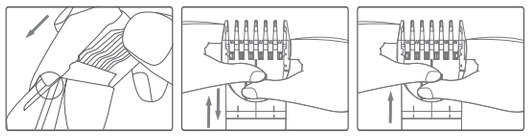

*Сглобяване:* Плъзнете предпазителя за коса, така че прорезите да се изравнят с жлебовете отстрани на главата на тримера, докато чуете щракване.

*Регулиране:* Регулирайте дължината на предпазителя за коса, като го движите нагоре или надолу, докато достигнете желаната дължина.

- Стерилизирайте острието редовно, за да осигурите подходяща хигиена.

**Не почиствайте корпуса на тримера с бензин, алкохол или други корозивни химически агенти.**
**Моля, не го разглобявайте или ремонтирайте без разрешение**
**свържете се с екипа на Sellfluence. (Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на +40 (750) 490 350 за повече подробности)**



*Отстраняване:* Натиснете нагоре от дъното на предпазителя за коса, за да го отстраните от инструмента за подстригване.



## 9. Информация за зареждане

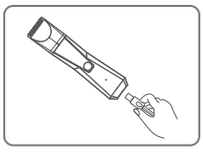

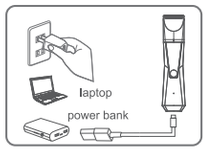


1. Свържете USB Type-C кабела към лаптопа, компютъра или телевизора (или към адаптер със спецификации макс. 5V/1A);
2. Изключете устройството и включете кабела USB Type-C към порта за зареждане на устройството.

**Ако устройството е било поставено във вода, избършете порта за зареждане и изчакайте устройството да изсъхне, за да го заредите безопасно!**
**Неспазването на инструкциите за зареждане анулира гаранцията!**

- Време за зареждане: приблизително 90 мин.
- Време за изтегляне: приблизително 60 мин.
- Напрежение / сила на тока: 5V / 1A
- Батерия: 500 литиево-полимерни 3.7V акумулаторни

## 10. Често задавани въпроси

**1. Какъв аксесоар мога да използвам в личната зона?**
- ТСтандартната приставка за подстригване и приставката за бръснене. Областта на слабините е чувствителна зона, препоръчително е да използвате регулируем гребен, за да избегнете нараняване. Ако все пак искате да подстрижете косата си до най-малкия размер без регулируемия гребен, моля, бъдете внимателни.



**2. Може ли да се използва под вода?**
- да Устройството се възползва от IPX7 водоустойчива технология.

**3. Може ли устройството да се захранва веднага след влизане във водата?**
- **Не. Портът за зареждане трябва да е сух, така че е най-добре да избършете устройството и да изчакате да изсъхне, преди да го заредите.**

## 11. Технически спецификации

- Остриета: Острие от неръждаема стомана + керамика
- Акумулаторна батерия: 500 Li-Polymer 3.7V
- Време за зареждане: 90 мин.
- Работно време: 60 мин.
- Вход: 5V/1A
- Размер: 155,4 * 37,5 * 31,6 мм
- Тегло: около 105 грама
- Скорост на двигателя: 7000 об/мин

## 12. Противопоказания

- Не излагайте този продукт на много високи температури и не го хвърляйте в огън, тъй като може да причини експлозия.
- Не се опитвайте да разглобявате пружината на острието, тъй като това ще направи острието неизползваемо.
- Не зареждайте устройството, докато в порта за зареждане на устройството все още има вода.
- Ако не използвате продукта повече от 2 седмици, препоръчваме да заредите устройството.
- В края на жизнения цикъл на продукта, продуктът може да бъде занесен в събирателен център за рециклиране.
- Уверете се, че ръцете ви не са мокри, когато включвате кабела в контакта.
- За да избегнете повреда на устройството, използвайте само оригиналния кабел за зареждане.



## 13. Гаранционен сертификат

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на закупуване
SELLFLUENCE S.R.L., с CIF: RO42854467, се задължава да замени дефектния продукт на потребителя/купувача по време на гаранционния период, при условие че се спазват инструкциите за употреба и поддръжка. Не е необходимо да пазите този гаранционен сертификат. Достатъчно е доказателство за покупка (фактура от вашия eMAG акаунт) или номер на поръчка. Тази гаранция не се прилага: (а) за консумативи като батерии или защитни покрития, които ще се износят с времето, освен в
че дефектът е възникнал поради дефекти, свързани с материалите или изработката; (b) за козметични щети, включително, но не само, драскотини, вдлъбнатини и напукана пластмаса, освен ако дефектът не се дължи на дефекти в материалите или изработката;
(в) за щети, причинени от инциденти, злоупотреба или неправилна употреба, пожари, контакт с течности, земетресения или други външни причини; (г) за щети, причинени от използване на продукта без спазване на ръководството и техническите спецификации; (д) за интервенции или щети, причинени от ремонти, извършени от
лица, които не са представители на Sellfluence®. Това устройство се продава в съответствие с разпоредбите на O.G. 21/1992 и Закон 449/2003 (с последващи изменения и допълнения).
Нашата цел е продуктите и услугите на Sellfluence® винаги да отговарят на нуждите на нашите клиенти.
Въпреки че тези ситуации са редки, в случай че продуктът, който сте получили, не работи според очакванията или има производствен дефект, моля, свържете се с
Обслужване на клиенти на Sellfluence® на +40 (750) 490 350, за да ви изпратим нов продукт възможно най-скоро (24-36 часа). Copyright 2024 Sellfluence и неговите лицензодатели. Всички права запазени.